







Kasutusjuhend

EST



Juhtseade 1. osa (Lõppkasutaja & tehnik)

-  Programmisala „Info + kiirseadistused“
-  Programmisala „Küte“
-  Programmisala „Soe tarbevesi“
-  Programmisala „Jahutus“
-  Programmisala „Paralleellülitus“
-  Programmisala „Hooldus“

LUXTRONIK

Kütte- ja
soojuspumba juhtseade

83055200aDE – Originaalkasutusjuhend (2.0/2.1) – Tootja jätab endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.



Palun lugege läbi!

Käesolev kasutusjuhend on kütte- ja soojuspumba juhtseadme kaheosalise kasutusjuhendi esimene osa. Veenduge, et Teil on olemas ka selle kasutusjuhendi teine osa. Kui see peaks puuduma, küsige seda oma seadme müüjalt.

Käesolev kasutusjuhend annab olulisi juhiseid seadme käitlemiseks. See on toote lahutamatuks osaks ning seda tuleb hoida käepäraselt seadme vahetus läheduses. See peab olema kättesaadav seadme kogu kasutusea jooksul. See tuleb anda vajadusel üle seadme järgmisele omanikule või kasutajale.

Lugege kasutusjuhend läbi, enne kui seadet kasutate. See kehtib eeskätt ohutusnõuete peatüki kohta. Järgige kõiki juhiseid täielikult ja mööndusteta. See kasutusjuhend võib sisaldada arusaamatuna või mõistetamatuna tunduda võivaid juhiseid. Küsimuste või kindlusetuse korral pöörduge palun tehase klienditeenindusosakonna või tootja kohaliku hoolduspartneri poole.

See kasutusjuhend on mõeldud ainult seadet kasutama määratud isikutele. Käsitlege kõiki selle osi konfidentsiaalselt. Kogu kasutusjuhendis sisalduv info on kaitstud autoriõigusega. Selle info ühtki osa ei tohi reprodutseerida, edastada, paljundada, salvestada elektroonilisse andmesüsteemi ega tõlkida muusse keelde ei terviklikult ega osaliselt ilma tootja kirjaliku nõusolekuta.

Sümbolid



Informatsioon või juhised kasutajale.



Informatsioon või juhised kvalifitseeritud tehnikule.



OHT! Tähistab tõsiseid vigastusi või surma põhjustavat otsest ähvardavat ohtu.



OHT! Tähistab elektrivoolust tingitud ohtu elule!



HOIATUS! Tähistab tõsiseid vigastusi või surma põhjustada võivat potentsiaalset ohtlikku olukorda.



ETTEVAATUST! Tähistab keskmisi või kergeid vigastusi põhjustada võivat potentsiaalset ohtlikku olukorda.



ETTEVAATUST Tähistab vara kahjustusi põhjustada võivat potentsiaalselt ohtlikku olukorda.



MÄRKUS Rõhutatud informatsioon



ENERGIASÄÄSTUNIPP Sisaldab nõuandeid, mis aitavad säästa energiat, kütust või kulusid.



Kasutajad ja kvalifitseeritud tehnikud saavad sisestada andmeid.



Volitatud paigaldaja saab sisestada andmeid. Vajalik salasõna.



Volitatud hoolduspersonal saab sisestada andmeid. Ligipääs ainult USB-pulga kaudu.



Tehases seadistus, andmete muutmine pole võimalik



Viide käesoleva juhendi mõnele teisele lõigule.



Viide mõnele teisele tootjapoolsele dokumentatsioonile.

Sisukord



INFO KASUTAJATELE; KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTIDELE JA VOLITATUD HOOLDUSPERSONALILE

PALUN LUGEGE LÄBI.....	2
SÜMBOLID.....	2
KÜTTE- JA SOOJUSPUMBA JUHTSEADME TALITLUS..	5
KAVANDATUD KASUTUS.....	5
VASTUTUSE VÄLISTAMINE.....	5
OHUTUS.....	5
SEADME PUHAISTAMINE.....	6
SEADME HOOLDUS.....	6
KLIENDITEENINDUS.....	6
GARANTII.....	6
KASUTUSELT KÕRVALDAMINE.....	6



PÕHIINFO TALITLUSE KOHTA

JUHTSEADE.....	7
Olekutähis.....	7
Näidik.....	7
„Keeratav surunupp“.....	7
Veateated.....	8
Keelevalik.....	8
Kuupäeva ja kellaaja seadistamine.....	9
Näidiku kontrastsuse seadistamine.....	9
Menüukuva.....	9
STANDARDKUVA.....	10
Standardkuva „Küte“.....	10
Liikumine standardkuvale „Soe tarbevesi“.....	10
Standardkuva „Soe tarbevesi“.....	10
Liikumine navigeerimiskuvale.....	10
NAVIGEERIMISKUVA.....	11
Põhikuva.....	11
Muude programmalade kuva.....	11
Eriprogrammide kuva.....	11



PROGRAMMIALA „INFO + KIIRSEADISTAMINE“

PROGRAMMIALA VALIMINE.....	13
MENÜÜ „INFO + KÜTTE SEADISTAMINE“.....	13
Kütterežiimi seadistamine.....	13
Kütteeve tagasivoolu temperatuuri seadistamine.....	14
Kütteringi ajaprogrammide seadistamine..	14
Samad lülitusajad nädala kõikidel päevadel.....	14
Erinevad lülitusajad nädala sees ja nädalalõppudel.....	15
Erinevad lülitusajad iga päev.....	16
MENÜÜ „INFO + SOOJA TARBEVEE SEADISTAMINE“	16
Sooja tarbevee režiimi seadistamine.....	16
Sooja tarbeveetemperatuuri seadistamine Tarbevee soojendamise väljalülitatud oleku aegade seadistamine.....	17
Hooldusprogrammid.....	17
MENÜÜ „INFO + KOGU SÜSTEEMI SEADISTAMINE“	18



PROGRAMMIALA „KÜTE“

PROGRAMMIALA VALIMINE.....	19
KÜTTEREŽIIMI SEADISTAMINE.....	19
TEMPERATUURI SEADISTAMINE.....	19
Temperatuuri muutmine.....	19
KÜTTEKÕVERATE SEADISTAMINE.....	20
Kütteringi küttekõverate seadistamine.....	20
Küttekõverate lõpp-punkti määramine.....	20
Paralleelnihke määramine.....	21
Temperatuuride vahe määramine (Öise küttemperatuuri alandamine).....	21
Küttekõvera lõpp-punkti ühtlustamine kohaliku välistemperatuuriga.....	22
Segamisringi 1 küttekõvera seadistamine..	22
Kindla temperatuuri seadistamine.....	23
Kütteringi kindel temperatuur.....	23
Segamisringi 1 kindel temperatuur.....	23
KÜTTE AJAPROGRAMM.....	23
KÜTTEPIIR.....	24



PROGRAMMIALA „SOE TARBEVESI“

PROGRAMMIALA VALIMINE.....	25
SOOJA TARBEVEE REŽIIMI SEADISTAMINE.....	25
SOOJA TARBEVEE TEMPERATUURI SEADISTAMINE	25
Sooja vee temperatuur järelkütteta	
(tehase seadistus).....	25
Sooja vee temperatuur järelkütttega.....	26
TARBEVEE SOOJENDAMISE AJAPROGRAMM.....	26
KIIRLAADIMINE.....	27
HOOLDUSPROGRAMMID.....	27
Bakteriaalkaitse.....	27
Ringlus.....	28
Lülitusajad.....	28
Impulssajad.....	28



PROGRAMMIALA „JAHUTUS“

PROGRAMMIALA VALIMINE.....	29
JAHUTUSREŽIIMI SEADISTAMINE.....	29
JAHUTUSTEMPERATUURI SEADISTAMINE.....	30
PARAMEETRITE SEADISTAMINE.....	30



PROGRAMMIALA „PARALLEELLÜLITUS“

PROGRAMMIALA AKTIVEERIMINE.....	33
IP-AADDRESS.....	33
IP-aadressi seadistamine ja muutmise.....	33
VÄLINE TAGASIVOO LU ANDUR.....	34
ÜLEM-SOOJUSPUMBA SEADISTAMINE.....	34
Alam- soojuspumpade otsing.....	34
Ülem-soojuspumba seisund.....	34
Kütte seadistamine.....	35



PROGRAMMIALA „HOOLDUS“

KIIRPROGRAMMIDE OTSING.....	36
EELISTUSTE MÄÄRAMINE.....	36
ANDMESALVESTI.....	36
SÜSTEEMIJUHTIMINE.....	37
Veebiserver.....	37
DHCP server.....	37
DHCP klient.....	37
Kaughooldus.....	38
Kaughooldusfunktsiooni sisselülitamine	38
Kaughooldusfunktsiooni seadistamine....	38
Ühenduse kontrollimine.....	39
Andmete manuaalne ülekanne.....	39
Ühendusprobleemide veateated.....	39
Info kaughooldusfunktsiooni kohta.....	39

Kütte- ja soojuspumba juhtseadme talitlus

Kütte- ja soojuspumba juhtseade koosneb talitluselemendist ja elektroonilisest juhtseadmest. See juhib kogu soojuspumba süsteemi, tarbevee soojendamist ja küttesüsteemi. See tunneb automaatselt ära ühendatud soojuspumba tüübi.

Kütte- ja soojuspumba juhtseadmel seadistatakse küttesüsteemi ilmast sõltuv küttekõver koos vastavate langetamis- ja tõstmisaegadega.

Tarbevee soojendamist saab juhtida vastavalt vajadusele termostaati (eraldi kohapeal paigaldatav) või temperatuuriandurit (lisatarvik või sooja tarbevee paagi komplekti kuuluv) kasutades. Tarbevee soojendamine temperatuuriandurit kasutades võimaldab mugavalt, arukalt ja kohanduvalt tarbevett soojendada.

Kütte- ja soojuspumba juhtseade lahutab efektiivselt madalpinge ja 230V signaalid. See tagab maksimaalse immuunsuse häirete suhtes.

Kavandatud kasutus

Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel:

- soojuspumba ja seotud süsteemi osade talitluse juhtimiseks.

Seadet tohib kasutada ainult selle tehniliste parameetrite piires.



ETTEVAATUST

Kütte- ja soojuspumba juhtseadet tohib kasutada ainult koos tootja poolt heakskiidetud soojuspumpade ja tarvikutega.

Vastutuse välistamine

Tootja ei vastuta seadme volitamata kasutamise põhjustatud kahjude eest.

Tootja vabaneb vastutusest ka järgmistel juhtudel:

- kui seadmel ja selle osadel tehakse töid vastuolus selles kasutusjuhendis sisalduvate tingimustega;
- kui seadmel ja selle osadel tehakse töid valesti;
- kui seadmel tehakse selles kasutusjuhendis kirjeldamata töid, mille tegemiseks puudub tootja kirjalik luba;
- kui seadet või selle osi muudetakse või need eemaldatakse ilma tootja kirjaliku loata.

Ohutus

Ettenähtud otstarbel kasutamisel on seade ohutu. Seadme konstruktsioon ja disain vastavad ajakohasele tehnilisele tasemele, kõikidele asjakohastele DIN/VDE määrustele ja kõikidele asjakohastele ohutusnõuetele.

Iga seadmel töid tegev isik peab olema enne mis tahes töö alustamist lugenud läbi kasutusjuhendi ja teinud endale selgeks selle sisu. See kehtib ka juhul, kui vastav isik on varem töötanud sama tüüpi või sarnase seadmega või on läbinud tootja väljaõppe.

Iga seadmel töid tegev isik peab pidama kinni kohaldatavatest tööõnnetuste vältimise ja ohutusnõuetest. See kehtib eeskätt isikukaitsevahendite kandmise kohta.



OHT!

Elektrivoolu põhjustatud surmava vigastuse oht! Elektrihüpped peab tegema kvalifitseeritud elektrik.

Enne seadme avamist tuleb süsteem ühendada elektrivõrgust lahti ning kindlustada see tagasi sisselülitamise eest!



OHT!

Pidage kinni asjakohastest EN, VDE ja/või kohaldatavatest kohalikest ohutusnõuetest paigaldamise ja elektritööde tegemise ajal. Pidage kinni vastutava elektrifirma tehnilistest ühendustingimustest.



OHT!

Seadmel ja selle osadel võivad töid teha ainult kvalifitseeritud tehnikud (väljaõppe läbinud kütte-, jahutus-, külmutusagensi- ja elektritehnikud).

! ETTEVAATUST

Kütte- ja soojuspumba juhtseadet tohivad seadistada ainult tootja volitatud hooldustöötajad ja vastavaid töid tegema spetsialiseerunud firmad.

! ETTEVAATUST

Ohutuse tagamiseks: ärge ühendage seadet elektrivõrgust lahti, kui te seda avada ei kavatse.

! ETTEVAATUST

Kütte- ja soojuspumba juhtseadme pistikud X5 ja kruviklemmid X4 on madalpinge all. Kasutada ainult tootja originaalandureid (kaitseklass II).

! ETTEVAATUST

Ringluspumpasid tohib juhtida vaid kütte- ja soojuspumba juhtseadmega. Ringluspumpade eksterne lülitus on keelatud.

ETTEVAATUST

Külmakaitse tagamiseks ei tohi soojuspumba kütteringi katkestada.

ETTEVAATUST

Kasutada tohib ainult tootja tarnitud või heakskiidetud tarvikuid.

Seadme puhastamine

Puhastage seadme välispindu niiske riide ja majapidamispuhastusvahendiga.

Ärge kasutage abrasiivseid materjale, happeid ega kloori sisaldavaid puhastustooteid. Sellised tooted võivad kahjustada pindu ja ka seadme tehnilisi osi.

Seadme hooldus

Kütte- ja soojuspumba juhtseade ei vaja korrapärast hooldust.

Klienditeenindus

Tehnilise abi saamiseks pöörduge kvalifitseeritud tehniku või tootja kohaliku hoolduspartneri poole.

Tootja hoolduspartnerite nimekirja leiate:

EU: www.alpha-innotec.com

DE: www.alpha-innotec.de



MÄRKUS

Näidud „TVäljas min“ ja TVäljas max“ ei ole veateated, mille puhul tuleks klienditeenindusse helistada. Soojuspump taaskäivitub automaatselt, kui välistemperatuur on saavutanud seadistatud töötemperatuurivahemiku.

Garantii

Garantiitingimused leiate ostudokumentidelt.



MÄRKUS

Kõigi garantiiga seotud küsimustega pöörduge oma seadme müüja poole.


Kasutuselt kõrvaldamine

Seadet kasutuselt kõrvaldades tuleb pidada kinni kohaldatavatest jahutusseadmete materjalide ja osade taaskasutust, ringlussevõttu ja kasutuselt kõrvaldamist käsitlevatest seadustest, direktiividest ja standarditest.



Kütte- ja soojuspumba juhtseadme kasutusjuhendi 2. osa, peatükk “Demonteerimine”.

Juhtseade

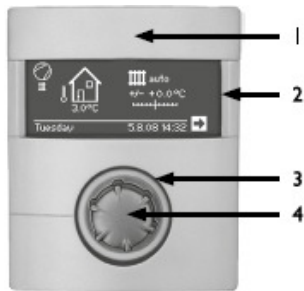

1. USB-liides
(pistik asub klapi taga)
2. Näidik
3. Olekutähis
4. „Keerata surunupp“

OLEKUTÄHIS

Sõõr keeratava surunupu ümber süttib **rohelist** = süsteem töötab **nõuetekohaselt**

Sõõr keeratava surunupu ümber süttib **rohelist/punaselt** = **iselähtestuv talitluse katkestus**

Sõõr keeratava surunupu ümber süttib **punaselt** = **talitlushäire**

MÄRKUS

Juhtseadme ekraan peab olema alati ligipääsetav ja nähtaval.
Palun kontrollige regulaarselt oma soojuspumba olekut.

NÄDIK

Talitluselemendi näidikule ilmuvad kütte- ja soojuspumba juhtseadme ning soojuspumba süsteemi talitlusinfo, funktsioonid ja seadistusvõimalused + veateated.

Näidik ei ole tavaliselt valgustatud. „Keeratava surunupu“ kasutamisel muutub näidik valgustatuks. Näidiku valgustus kustub automaatselt, kui „keeratavat surunuppu“ ei vajutata üle 10 min.

Tumetaust = Sümbol või menüüväli on aktiveeritud.



Navigeerimisnoole aktiveerimine ja valimine viib ühelt menüütasandilt kõrgemale või madalamale menüütasandile.




Mõnes menüüs on vaja tehtud seadistused salvestada. Aktiveerige ja valige selleks .

Tehtud seadistuste tühistamiseks aktiveerige ja valige .




Kui menüüs on rohkem elemente kui näidikule mahub, siis ilmub näidiku vasakusse serva kerimisriba. See näitab hetkeasukohta menüüs. Kui ükski sümbol ega menüüväli ei ole valitud, siis saab kuva alla kerida „keeratavat surunuppu“ paremale keerates. Nii ilmuvad näidikule järgmised menüüelemendid. Kuva saab tagasi üles kerida „keeratavat surunuppu“ vasakule keerates.

„KEERATAV SURUNUPP“

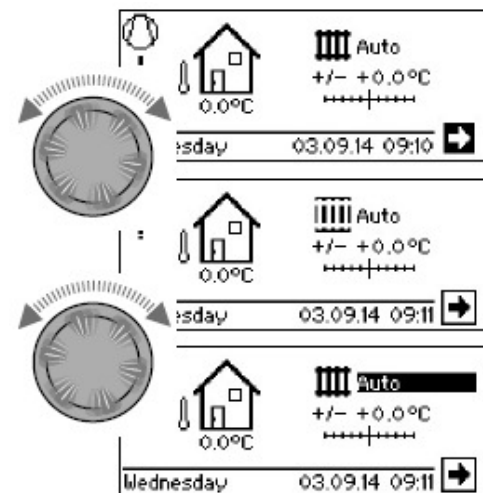


Keeramine

Võimaldab liikuda soovitud programmitasandile või menüüväljale või näidikut alla (või üles) kerida.

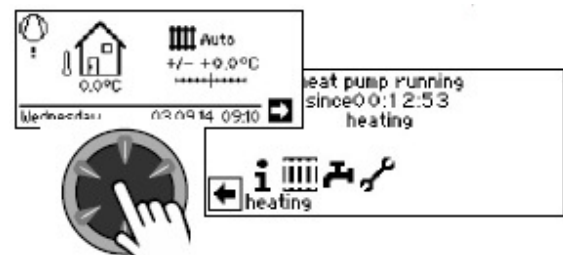

Vajutus (lühike)

Aktiveeritud sümboli valimine (= vastavale programmitasandile liikumiseks) või aktiveeritud menüüvälja deblokeerimiseks andmete ja väärtuste sisestamiseks.

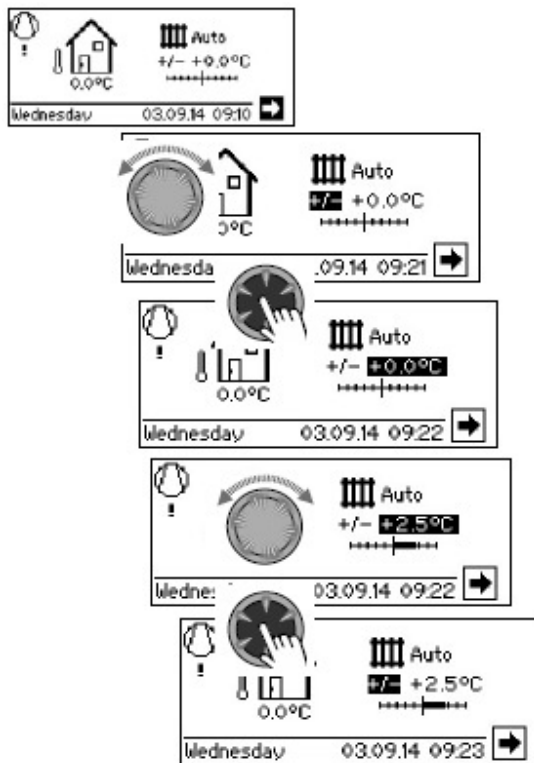

Keeramine

Aktiveeritud sümboli valimine

Vajutus (lühike)

Aktiveeritud menüüvälja deblakeerimine andmete ja väärtuste sisestamiseks

Keeramine

Deblakeeritud menüüväljal andmete ja väärtuste seadistamine

Vajutus (lühike)

Menüüväljale andmete ja väärtuste sisestamise lõpetamiseks.

Kui "keeratavat surunuppu" vajutada 3 sekundit, lülitub näidik automaatselt tagasi navigeerimiskuvale.

Kui ühtki toimingut ei tehta veel 7 s, siis lülitub programm automaatselt tagasi standardkuvale.

VEATEATED

Rikke esinemisel süsteemis ilmub näidikule vastav veateade.

! ETTEVAATUST

Enne rikke kinnitamist lugege tingimata peatükke „Veadiagnostika/veateated“ ning „Rikke kinnitamine“.



Kasutusjuhendi „Kütte- ja soojuspumba juhtseade“ 2. osa, ülevaade (lisas) „Veadiagnostika/veateated“ ja „Rikke kinnitamine“.




Vajutus (7 s pikk)

Veateate kinnitamiseks ja soojuspumba süsteemi taaskäivitamiseks (=käitsi lähtestamine).

NÄIDIKU KEELEVALIK


Saate kindlaks määrata näidikule ilmuvate menüüde ja tekstide keele.

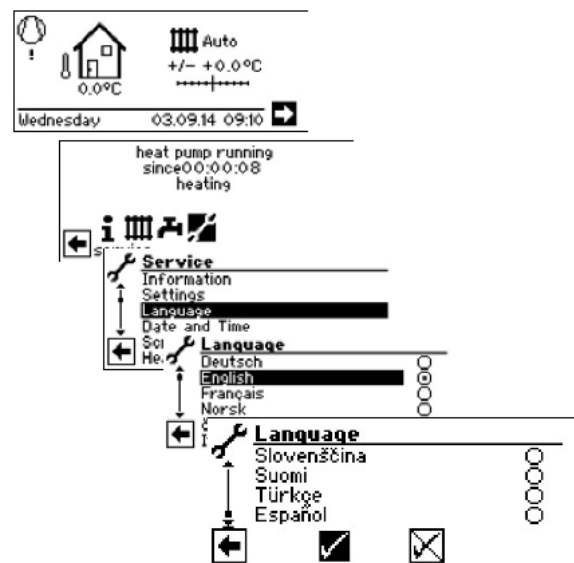

Valige soovitud keel, kerige menüü päris alla ja salvestage valik.

Keelevalikut kuvatakse ka soojuspumba esmakäivitusel.

KUUPÄEVA JA KELLAAJA SEADISTAMINE

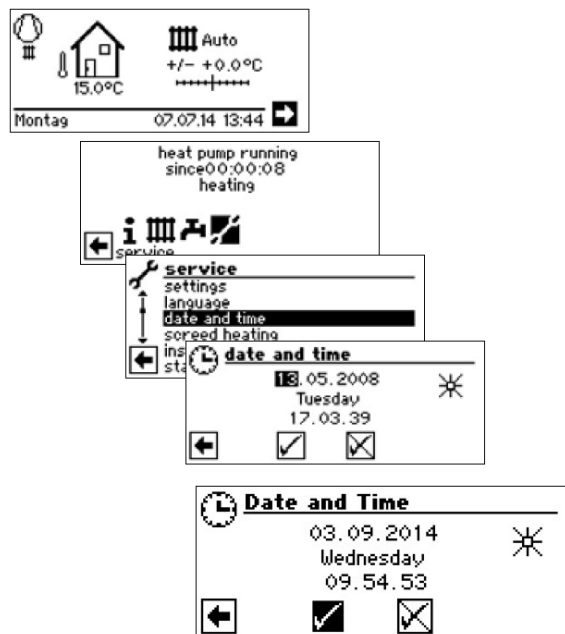


MÄRKUS

Nädalapäeva nime ei saa muuta, see kuvatakse automaatselt.

NÄIDIKU KONTRASTSUSE SEADISTAMINE

Teil on võimalik juhtpuldil näidiku kontrastsust vastavalt soovile reguleerida.

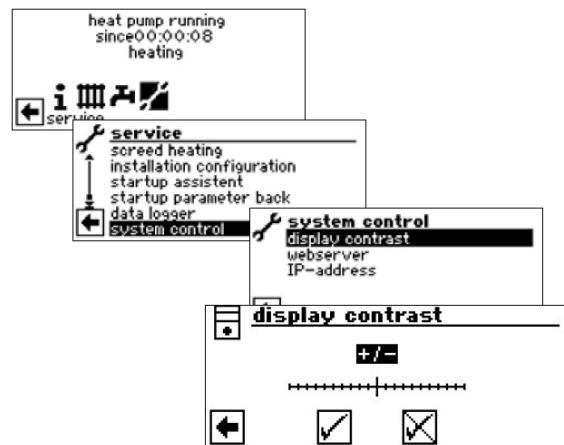

„Keeratava surunupu“ keeramisel valige sobiv kontrastsus


MENÜÜKUVA

Menüü struktuur on selline, et süsteemi või masina tüübi seisukohast mitteolulised menüüelemendid on peidetud. See tähendab, et kuva juhtseadme näidikul võib erineda kasutusjuhendis kujutatud kuvadest.

Standardkuva

Standardkuva (=standardmenüü) annab kiiresti infot valitud kütterežiimi kohta. Lisaks saab sellel kuval kiiresti ja mugavalt seadistada põhisätteid.

STANDARDKUVA „KÜTE“

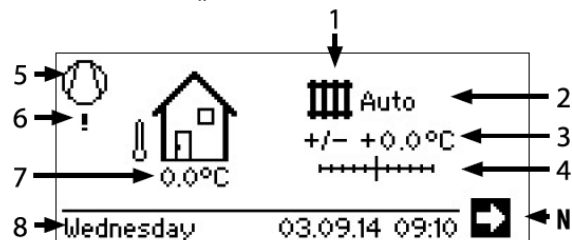

1 Programmiala “Küte” sümbol

Küte jaoks kasutatud sümbol tähendab, et külgnevad kuvad ja seadistusvõimalused puudutavad ainult kütet. Saate siiski vajutada sümbolit, et lülituda soojuspumba erinevate varustustüüpide vahel. See võimaldab teil näiteks kuvada vee soojendamise, jahutamise või basseini sümboleid. Valikuvõimalused varieeruvad küttesüsteemist ja sellega ühendatud tarbijatest sõltuvalt.

2 Aktiivne kütterežiim

Auto (automaatne), Party (pidu), Holidays (puhkus), 2 hg (teine soojusallikas) või Off (väljas).

3 Digitaalne temperatuurinäit

Näitab, kui palju sooja vee tagasivoolu temperatuur võib erineda seadistatud küttekõverast.

Võimaliku kõrvalekalde maksimaalne väärtus: $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

4 Temperatuuriskaala

Näitab graafiliselt, kui palju sooja vee tagasivoolu temperatuur võib erineda seadistatud küttekõverast. Võimaliku kõrvalekalde maksimaalne väärtus: $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

5 Kompressor

Kompressori sümbol pöörleb, kui kompressor töötab.

6 Hetke talitusolek

- Küte
- Soe vesi
- Põrandaküte
- Sulatamine
- Elektritoide
- Pumba vool
- Viga
- Jahutamine


7 Ümbritseva õhu hetketemperatuur

8 Kuupäev ja kellaaeg


N Navigeerimisnool

siin: liikumiseks navigeerimiskuvale

LIIKUMINE STANDARDKUVALE „SOE TARBEVESI“

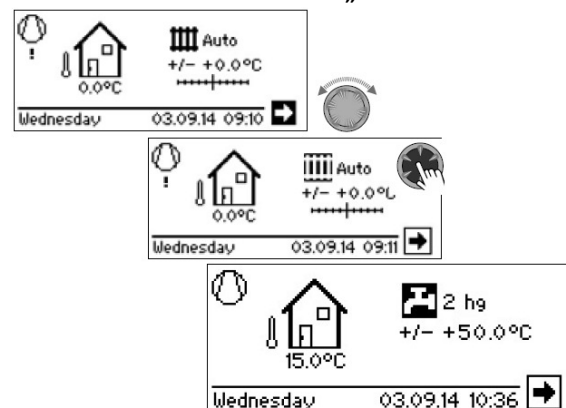

STANDARDKUVA „SOE TARBEVESI“

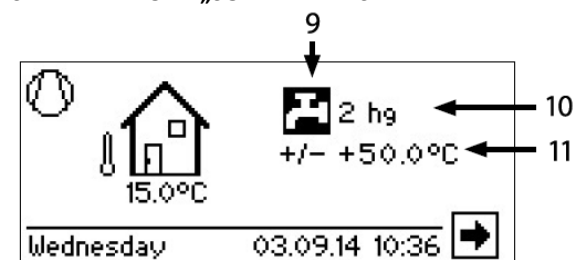

9 Programmiala “Soe tarbevesi” sümbol


Näitab, et sooja tarbevee funktsioone kontrollitakse standardkuval.

10 Aktiivne sooja tarbevee režiim

Auto (automaatne), Party (pidu), Holidays (puhkus), 2 hg (lisaküte) või Off (väljas).

11 Vee soojendamiseks seadistatud temperatuur

LIIKUMINE NAVIGEERIMISKUVALE

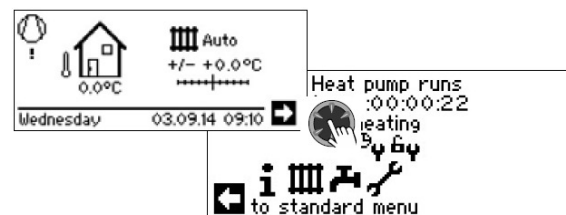

MÄRKUS

Navigeerimisnool aktiveeritakse automaatselt standardkuva alguses jõudeolekus (selle taust muutub tumedaks).

Navigeerimiskuva

Navigeerimiskuva annab ülevaate kütte- ja soojuspumba juhtseadme erinevatest programmialadest.

PÕHIKUVA



- 1 Soojuspumba aktiivne talitusolek koos ajanäiduga
- 2 Aktiivse talitusoleku põhjus või rikketeade
- 3 Kütte ja soojuspumba juhtseadme programmialade sümbolid
- 4 Info aktiveeritud sümboli kohta

Alati näidatud standardsümbolid on:



Programmiala "Info ja kiirseadistus" sümbol
Talitusinfo ja süsteemi kasutamine kasutaja poolt
Deblokeeritud kõikidele kasutajatele



Programmiala "Küte" sümbol
Kütte- ja segamisringi kõikide parameetrite
seadistamise programmiala
Ainult kvalifitseeritud tehnikutele



Programmiala "Soe tarbevesi" sümbol
Tarbevee soojendamise kõikide parameetrite
seadistamise programmiala
Ainult kvalifitseeritud tehnikutele



Programmiala "Hooldus" sümbol
Süsteemi põhiparameetrite seadistamise
programmiala
Ainult volitatud hooldustöötajatele
Osaliselt parooliga kaitsstud ala!



Programmiala "Paralleelühenduse ülem (Master)" sümbol. Kuni 4 soojuspumba üksteisega ühendamine.

Ainult kvalifitseeritud tehnikutele.



Programmiala "Paralleelühenduse alam (slave)" sümbol.

Ainult kvalifitseeritud tehnikutele.

MUUDE PROGRAMMIALADE KUVA

Ühendatud soojuspumba tüübist sõltuvalt võib navigeerimiskuvale ilmuda järgmised programmiala sümbolid:



Programmiala „Jahutamine“ sümbol

MÄRKUS

Süsteemist ning kütte- ja soojuspumba juhtseadme konfiguratsioonist sõltuvalt võivad näidikule ilmuda muude programmialade sümbolid.

ERIPROGRAMMIDE KUVA

Kui eriprogrammid on aktiivsed, siis ilmuvad nende sümbolid navigeerimiskuvale.



Ventilatsiooniprogramm



Klienditeeninduse või paigaldaja juurdepääs



Põrandakütteprogramm



Lühiprogramm



Sundküte



Sooja tarbevee sundprogramm



Sundsulatamine



USB-pulk on ühendatud



Külmkäivitus (katkestamine)

Õhk-vesi-soojuspumbal on olemas külmkäivitusfuntsioon.

Funktsioon käivitub, kui $< 10^{\circ}\text{C}$ välistemperatuuri puhul tagasivoolutemperatuur alla 15°C langeb.

Käivitatakse teine soojusallikas kuniks tagasivoolutemperatuur ületab 15°C . Alles seejärel käivitatakse soojuspumba kompressor(id).

Külmkäivitus lõpeb kui tagasivoolutemperatuur on saavutanud 23°C .


Külmkäivitust on võimalik katkestada, vajutades sümbolile . Siis jääb külmkäivitus kuni juhtseadme järgmise käivitamiseni deaktiveerituks.

MÄRKUS


Kui eriprogrammi sümboli valite ja aktiveerite, siis avaneb kohe vastava eriprogrammi kuva.

Mõnedel näidikutel saab/peab tegema valikuid.
Üldiselt:

Ringikujuliste valikute puhul on võimalik vaid **üks** valik:

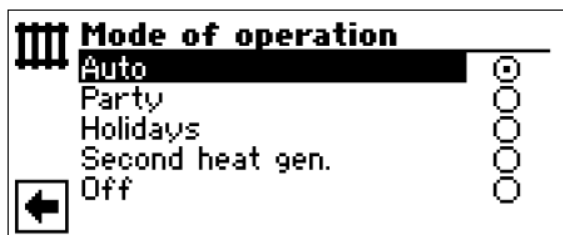


Kastikeste puhul on võimalik **mitu** valikut märgistada:

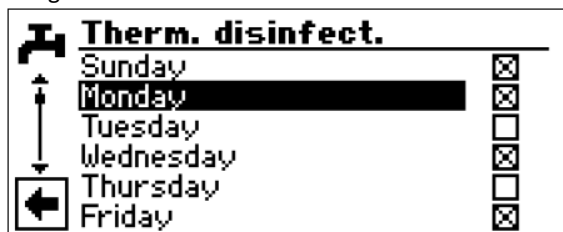


i Programmiala „Info ja kiirseadistused“

PROGRAMMIALA VALIMINE

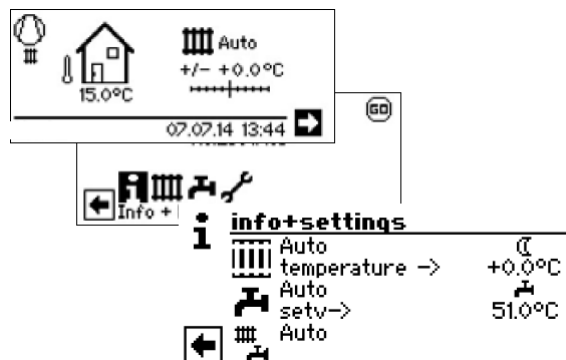

MENÜÜ „INFO + KÜTTE SEADISTAMINE“

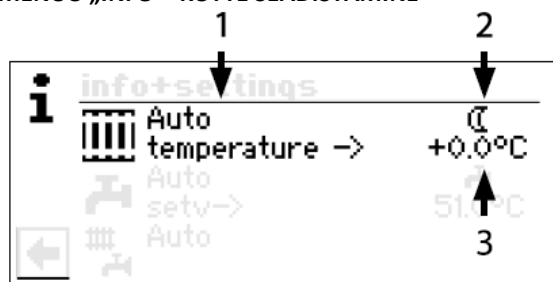

1 Menüüväli „Aktiivne talitusrežiim“

Võimalikud kuvad:

- Auto (automaatne)
- Party (=pidu ehk pidev talitus päeval)
- Holidays (puhkus)
- 2 hg (=teine soojusgeneraator)
- Off (väljas)

2 Menüüväli „Kütte ajaprogrammid“

Näitab, kas soojuspump töötab päevases või öises režiimis:



Päevase režiimi sümbol: intensiivsem kütmine




Öise režiimi sümbol: kütmine on vähendatud

3 Menüüväli „Temperatuuri kõrvalekalle“

Näitab, kui palju hetkel vajalik sooja vee tagasivoolu temperatuur erineb seadistatud küttekõverast.

KÜTTEREŽIIMI SEADISTAMINE

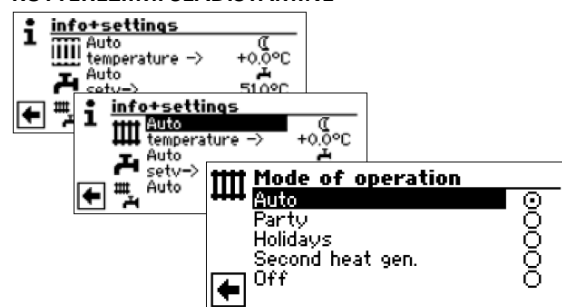

Aktiivne kütterežiim on märgitud

Auto (automaatne)

Küttering töötab vastavalt programmeeritud ajaprogrammidele.


Party (pidu)

Pidev võimaldatud kütmine. Öise režiimi seadistused lülituvad välja kohe 24 tunniks või kuni muu talitusrežiimi valimiseni.

Holidays (puhkus)

Pidev vähendatud kütmine. Päevase režiimi seadistused lülituvad välja kohe kuni seadistatud kuupäevani või muu talitusrežiimi valimiseni.

Talitusrežiimi "Holidays" (puhkus) valimisel ilmub näidikule menüü "Puhkuse küte":

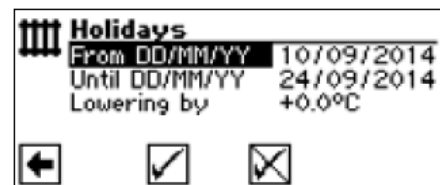

Valige menüüväli „Puhkuse algus“:

Seadistage kuupäev/kuu/aasta

Valige menüüväli „Puhkuse lõpp“:

Seadistage kuupäev/kuu/aasta

Valige menüüväli „Temperatuuri alandamine“:

Seadistage alandamine

2nd heat gen. Teine soojusallikas (lisaküte)

Programmeeritud ajaprogrammid kontrollivad kütmist ilma soojuspumpa sisse lülitamata.


Off (väljas)

Küte on väljalülitatud (=suvereežiim), antifriisi funktsioon lülitub sisse (tagastumise sättepunkt = 15 °C; soojuspump lülitub tööle tagastumise sättepunktist madalamale langemisel)

KÜTTEVEE TAGASIVOOLU TEMPERATUURI SEADISTAMINE


MÄRKUS


See menüü täidab sama funktsiooni nagu "Küttevee tagasivoolu temperatuuri kiire muutmine" standardkuval.

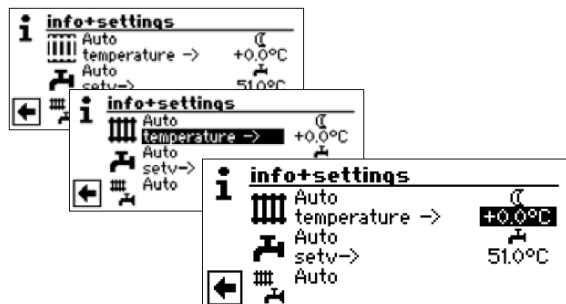

Temperatuur



Muutke seadistatud küttekõvera küttevee tagasivoolu temperatuuri soovitud temperatuuri võrra (väärtuste vahemik: $\pm 5^{\circ}\text{C}$):

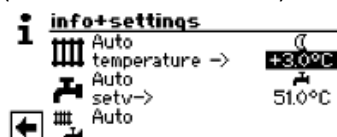


Lõpetage seadistamine, vajutades "keeratavat surunuppu". Sellega salvestatakse vajalik temperatuur. Programm aktiveerib automaatselt sümboli .


KÜTTERINGI AJAPROGRAMMIDE SEADISTAMINE

MÄRKUS

"Heating time progs" (kütte ajaprogrammid) –  või  – saate valida ja aktiveerida ainult juhul, kui valitud on talitusrežiim "Auto(matic)" (automaatne).

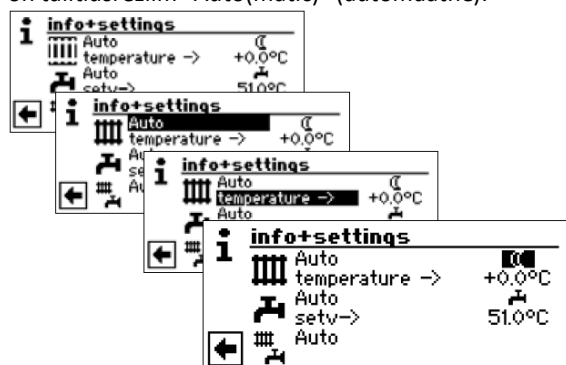

Kui valite menüüvälja "Settings" (Kütte seadistused), siis ilmub näidikule kas menüü "Time programs" (ajaprogrammid) või kohe menüü "Heating circle" (küttering) (sõltuvalt volitatud hooldustehniku tehtud süsteemiseadistusest):

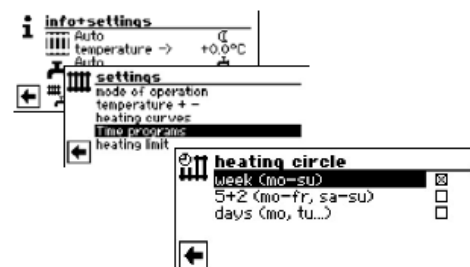

Week (mo-su) (nädal (E-P))

Samad lülitusajad kõikidel nädalapäevadel.

5 + 2 (Mo – Fr, Sa – Su) (5+2 (E-R, L-P))

Erinevad lülitusajad nädala sees ja nädalalõppudel.


Erinevad lülitusajad iga päev

MÄRKUS

Ajaprogrammid programmeeritakse menüüdes "All" (kõik) ja "Mixing circ 1" (segamisring 1) samamoodi nagu kirjeldatud näites "Heating circle" (küttering).

SAMAD LÜLITUSAJAD NÄDALA KÕIKIDEL PÄEVADEL

Saate määrata kuni 3 ajaperioodi 24 h sees, mil kütmist intensiivsemaks muudetakse. Määratud ajaperioodid kehtivad kõikidel nädalapäevadel.

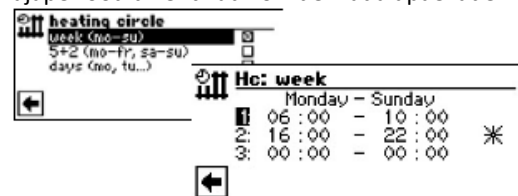

Monday – Sunday (E-P)

Näidatud ajaprogrammid kehtivad iga nädalapäeval.

Näidatud ajaperioodid kehtivad intensiivsemalt (=päevane kütterežiim). Ülejäänud ajaperioodil toimub vähendatud kütmine (=ööine kütterežiim)

1:

Lülituskanal 1 tüüpilise ajaperioodiga

Näidatud näites muudetakse kütmist intensiivsemaks iga päev kell 06:00-10:00.

2:

Lülituskanal 2 tüüpilise ajaperioodiga

Näidatud näites muudetakse kütmist intensiivsemaks iga päev kell 16:00-22:00.

3:

Lülituskanal 3 tüüpilise ajaperioodiga

Näidatud näites pole intensiivsemat kütmist määratud.


*"Päevase režiimi" sümbol

Näitab, et kütmine toimub päevases režiimis määratud ajaperioodidel, st kütmist on intensiivsemaks muudetud.

MÄRKUS

Ajaperioodi 00:00 – 00:00 korral vähendatakse kütmist üldiselt. See töötab ainult öises režiimis.

Kerige menüü täiesti alla. Tehtud seadistuste salvestamiseks aktiveerige ja valige ☒ või tühistamiseks aktiveerige ja valige ☐.

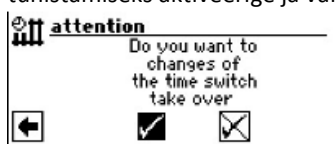


MÄRKUS

Seadistuste salvestamisel kirjutatakse ajasätetega „Hc: Week“ (küttering: nädal) üle olemasolevad ajaseadistused „Hc: 5+2“ (küttering: 5+2) ja „Hc: Days“ (küttering: päevad). Samal ajal lülitub sisse ajakontroll „Week (Mo – Su)“ (nädal (E-P)) ning märgistatakse automaatselt tähisega ☒ ajaprogrammide alammenüüs "Heating circle" (küttering).

ERINEVAD LÜLITUSAJAD NÄDALA SEES JA NÄDALALÕPPUDEL

Saate määrata mõlema päevade grupi jaoks kuni kolm ajaperioodi, mil kütmist muudetakse intensiivsemaks: E-R ja L-P (=nädalalõpp).

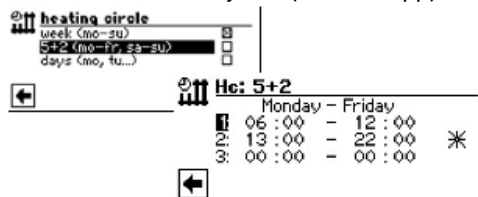

Monday – Friday (E-R)

Näidatud ajaprogrammid kehtivad esmaspäevast reedeni. Näidatud ajaperioodil köetakse intensiivsemalt (=päevane kütterežiim). Ülejäänud ajaperioodil toimub vähendatud kütmine (=ööine kütterežiim)

1:

Lülituskanal 1 tüüpilise ajaperioodiga

Näidatud näites muudetakse kütmist intensiivsemaks esmaspäevast reedeni kell 06:00-12:00.

2:

Lülituskanal 2 tüüpilise ajaperioodiga

Näidatud näites muudetakse kütmist intensiivsemaks

esmaspäevast reedeni kell 13:00 -22:00.

3:

Lülituskanal 3 tüüpilise ajaperioodiga

Näidatud näites pole intensiivsemat kütmist määratud.


*"Päevase režiimi" sümbol

Näitab, et kütmine toimub päevases režiimis määratud ajaperioodidel, st kütmist on intensiivsemaks muudetud.

MÄRKUS

Ajaperioodi 00:00 – 00:00 korral vähendatakse kütmist üldiselt. See töötab ainult öises režiimis.

Kerige menüüd alla:

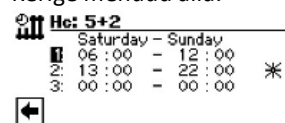

Saturday-Sunday (L-P)

Näidatud ajaprogrammid kehtivad laupäeval ja pühapäeval. Näidatud ajaperioodil köetakse intensiivsemalt (=päevane kütterežiim). Ülejäänud ajaperioodil toimub vähendatud kütmine (=ööine kütterežiim).

1:

Lülituskanal 1 tüüpilise ajaperioodiga

Näidatud näites muudetakse kütmist intensiivsemaks laupäeval ja pühapäeval kell 06:00-12:00.

2:

Lülituskanal 2 tüüpilise ajaperioodiga

Näidatud näites muudetakse kütmist intensiivsemaks laupäeval ja pühapäeval kell 13:00 -22:00.

3:

Lülituskanal 3 tüüpilise ajaperioodiga

Näidatud näites pole intensiivsemat kütmist määratud.


*"Päevase režiimi" sümbol

Näitab, et kütmine toimub päevases režiimis määratud ajaperioodidel, st kütmist on intensiivsemaks muudetud.

MÄRKUS

Ajaperioodi 00:00 – 00:00 korral vähendatakse kütmist üldiselt. See töötab ainult öises režiimis.

Kerige menüü täiesti alla. Tehtud seadistuste salvestamiseks aktiveerige ja valige ☒ või tühistamiseks aktiveerige ja valige ☐.




ERINEVAD LÜLITUSAJAD IGA PÄEV

MÄRKUS

Kui ajaprogrammid on programmeeritud "Week (Mo – Su)" (nädal (E-P)) või "5 + 2 (Mo – Fr, Sa – Su)" (5+2 (E-R, L-P)) jaoks ning te soovite sellest teatud päeval (päevadel) kõrvale kalduda, siis saab programmeerida siin vastavalt programmiajad selle (nende) päeva(de) jaoks.

Saate määrata iga päeva jaoks kuni 2 ajaperioodi, mil kütmist muudetakse intensiivsemaks.

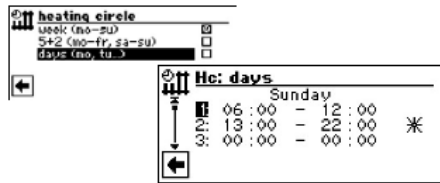

Sunday

Näidatud ajaprogrammid kehtivad pühapäeva kohta. Näidatud ajaperioodil köetakse intensiivsemalt (=päevane kütterežiim). Ülejäänud ajaperioodil toimub vähendatud kütmine (=öine kütterežiim)

1:

Lülituskanal 1 tüüpilise ajaperioodiga
Näidatud näites muudetakse kütmist intensiivsemaks pühapäeval kell 06:00-12:00.

2:

Lülituskanal 2 tüüpilise ajaperioodiga
Näidatud näites muudetakse kütmist intensiivsemaks pühapäeval kell 13:00 -22:00.

3:

Lülituskanal 3 tüüpilise ajaperioodiga
Näidatud näites pole intensiivsemat kütmist määratud.

* "Päevase režiimi" sümbol


Näitab, et kütmine toimub päevases režiimis määratud ajaperioodidel, st kütmist on intensiivsemaks muudetud.

MÄRKUS


Ajaperioodi 00:00 – 00:00 korral vähendatakse kütmist üldiselt. See töötab ainult öises režiimis.

Teiste päevade „Monday“ („Tuesday“...) leidmiseks kerige menüüd allapoole ja seadistage ajad vastavalt soovile.

Lõpetuseks kerige menüü täiesti alla. Tehtud seadistuste salvestamiseks aktiveerige ja valige ☒ või tühistamiseks aktiveerige ja valige ☐.



MENÜÜ „INFO JA SOOJA TARBEVEE SEADISTAMINE“

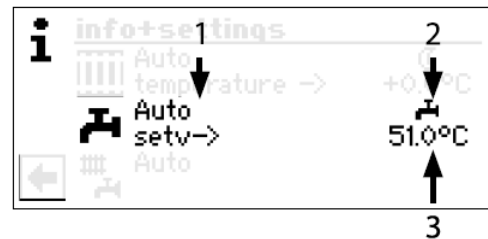



1 Menüüväli "Aktiivne talitusrežiim"

Võimalikud kuvad:

- Auto (automaatne)
- Party (=pidu ehk pidev talitus päeval)
- Holidays (puhkus)
- 2 hg (=teine soojusgeneraator)
- Off (väljas)

2 Menüüväli "Väljalülitatud oleku ajad"

Näitab tarbevee soojendamise olekut:

-  Tarbevee soojendamine deblokeeritud
-  Tarbevee soojendamine seisatud


3 Menüüväli "Sooja tarbevee temperatuur"

Näitab soovitud sooja tarbevee temperatuuri (=sättepunkti väärtus).

MÄRKUS

Kas menüüväli "Soe tarbevesi" ja menüürea pealkiri "Sättepunkti väärtus sooja tarbevee temperatuuri jaoks" ilmuvad või mitte, see sõltub süsteemi seadistusest.

SOOJA TARBEVEE REŽIIMI SEADISTAMINE

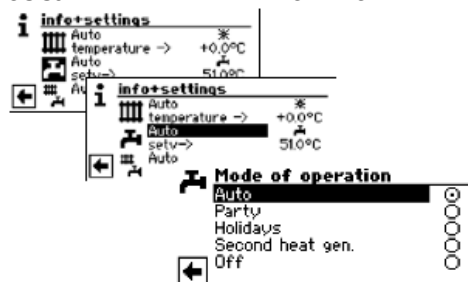

Aktiivne töörežiim on märgitud ☒.

Auto (automaatne)

Tarbevee soojendamine seisatakse pärast programmeeritud programmiaegu.


Party (pidu)

Tarbevee soojendamine toimub *püsivalt kuni 24 h alates selle režiimi valimisest kuni või kuni muu talitusrežiimi valimiseni.*

Holidays (puhkus)

Tarbevee soojendamine *seiskub kohe ning vett ei soojendata kuni seadistatud kuupäevani või muu talitusrežiimi valimiseni.*

Talitlusrežiimi "Holidays" (puhkus) valimisel ilmub näidikule menüü "Puhkuse soe tarbevesi":



Valige menüüväli "Puhkuse algus":

Seadistage kuupäev/kuu/aasta

Valige menüüväli "Puhkuse lõpp":

Seadistage kuupäev/kuu/aasta


2nd heat gen. teine soojusallikas

Tarbevee soojendamist kontrollitakse programmeeritud programmiaegadega ilma soojuspumpa valimata.

Off (väljas)

Tarbevee soojendamine on väljalülitatud.

SOOJA TARBEVEE TEMPERATUURI SEADISTAMINE

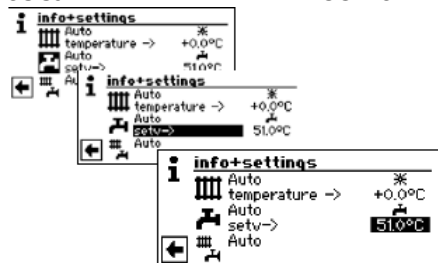

Seadistage soovitud sooja tarbevee temperatuur (=sättepunkti väärtus). Minimaalne väärtus: 30°C. Sisestamise lõpetamiseks vajutage „keeratavat surunuppu“. Sellega salvestate soovitud temperatuuri.

! MÄRKUS

Koos tootja soovitatud sooja tarbevee paakidega suudab soojuspump soojendada tarbevee temperatuurini, mis on umbes 7 K madalam soojuspumba maksimaalsest pealevoolutemperatuurist.


! MÄRKUS

Kui sisestatakse tarbevee temperatuur, mida ei saavutata, lülitub soojuspump kõigepealt „ülerõhurile“. Sellele järgneb iseseisev käivitus (see protsess ei mõjuta kütterežiimi). Pärast 2 tundi käivitub sooja tarbevee valmistamine uuesti. Seejuures alandab kütte- ja soojuspumba juhtseadme programm aga automaatselt sättepunkti väärtust esialgu 1°C võrra. Kui ka seda etteantud temperatuuri ei ole võimalik saavutada, kordub kogu protsess uuesti niikaua, kuni temperatuur on saavutatud.

Sisestatud soovitud temperatuuri väärtus jääb puutumata ja kuvatakse muutmata kujul.

TARBEVEE SOOJENDAMISE VÄLJALÜLITATUD OLEKU AEGADE SEADISTAMINE

“Väljalülitatud oleku aegu” – või – saab valida ja aktiveerida ainult juhul, kui valitud on talitlusrežiim “Automatic” (automaatne).

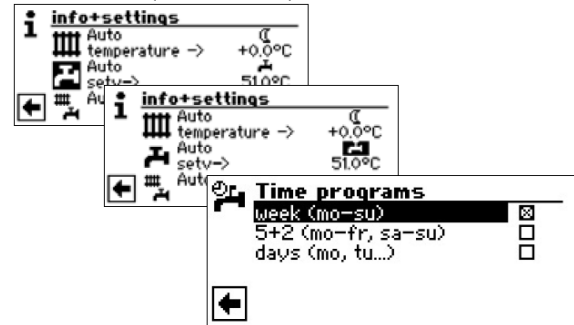

Sooja tarbevee ajaprogrammid programmeeritakse samamoodi, nagu kirjeldatud peatükis “Küttingi ajaprogrammide seadistamine” (lk 14).

! MÄRKUS

Programmeerides hoolitsege, et alas “Tarbevee soojendamise ajaprogrammid” määratud ajaperioodid on **väljalülitatud oleku ajad**. Tarbevee soojendamine lülitub välja sisestatud ajaperioodideks.

Kui vajate sooja vett väljalülitatud oleku ajal, võite tarbevee soojendamise aktiveerida ja uuesti lõpetada „kiirsoojenduse“ funktsiooniga, minnes mööda programmeeritud väljalülitatud oleku aegadest.

Lehekülg 27, „Kiirsoojendus“

HOOLDUSPROGRAMMID

Lehekülg 27, „bakteriaalkaitse“ ja „Ringlus“

MENÜÜ „INFO + KOGU SÜSTEEMI SEADISTAMINE“




1 Menüüvali „Aktiivne talitusrežiim“

Võimalikud kuvad:

- Auto (automaatne)
- Party (=pidu ehk pidev talitus päeval)
- Holidays (puhkus)
- Off (väljas)

Punktiirjoon tähendab, et süsteemi erinevad osad töötavad erinevates talitusrežiimides.

Tehke nii, kui soovite määrata süsteemi erinevatele osadele ühise talitusrežiimi:

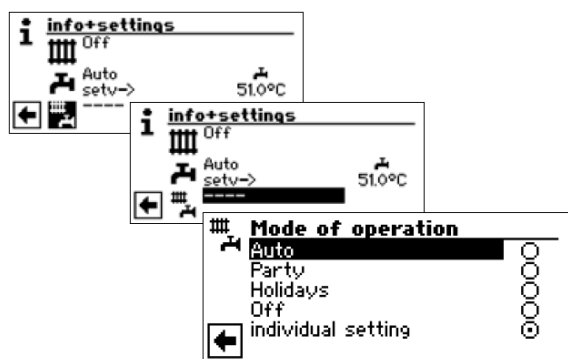

Aktiivne talitusrežiim on märgitud


Te võite nüüd valida ühtse režiimi kogu süsteemi **kõigile** osadele. Talitusrežiim „Puhkus“ nõuab seejuures puhkuse lõpu kuupäeva sisestamist.

Lehekülg 13, „Kütterežiimi seadistamine“, talitusrežiim „Puhkus“

Menüüs „Kogu süsteem“ valitud talitusrežiim määratakse automaatselt süsteemi *kõikidele* osadele.

Näide:


Soovite seadistada kütte ja tarbevee soojendamise lühiajaliselt kodus peetava peo ajaks pidevale päevasele režiimile. Pärast pidu peaks süsteemi kõik osad töötama automaatrežiimis.

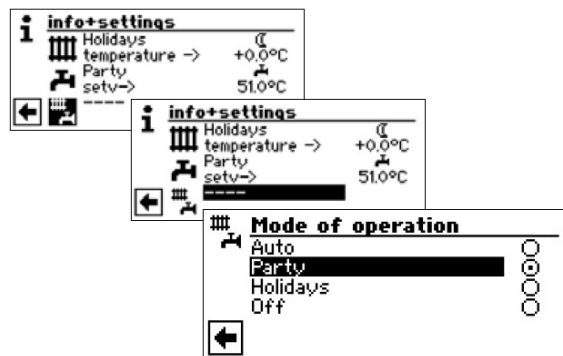

Party (pidu)

Süsteemi kõik osad lülituvad automaatselt pidevale päevasele režiimile.

Pärast peo lõppu valige ja aktiveerige menüü „Kogu süsteem“, ning siis valige ja aktiveerige menüüvali „Auto“ (automaatne) menüüs „Mode of operation“ (talitusrežiim):

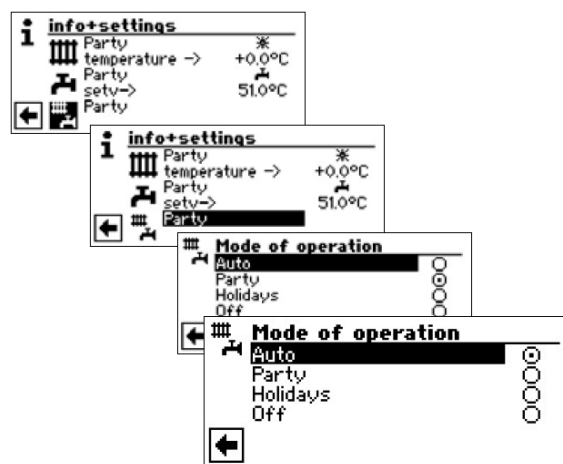

Auto (automaatne)

Süsteemi kõik osad lülituvad automaatsele talitusrežiimile ja töötavad seadistatud aegadega määratud viisil.


MÄRKUS

Kui soovite, et süsteemi erinevad osad töötaks erinevates talitusrežiimides (näiteks kütte režiimis „Off“ (väljas), tarbevee soojendamise režiimis „Auto“ (automaatne)), siis peate valima soovitud talitusrežiimi oma süsteemi vastava programmiala (kütte, soe tarbevesi ...) menüüst.

Lehekülg 13, „Kütterežiimi seadistamine“ ja lehekülg 16, „Sooja tarbevee seadistamine“

III Programmiala „Küte“

PROGRAMMIALA VALIMINE

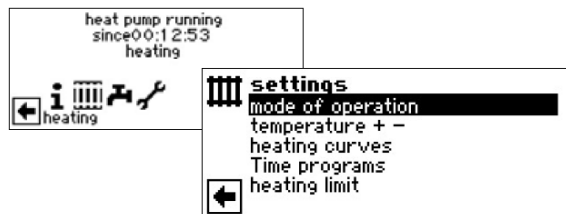

Menüüväli „Talitusrežiim“

suunab menüüsse „Kütterežiim“

Menüüväli „Temperatuur + -“

suunab menüüsse „Küttetemperatuuri seadistused“

Menüüväli „Küttekõverad“

suunab menüüsse „Kütteringi küttekõverad“


Menüüväli „Ajaprogrammid“

suunab menüüsse „Kütte ajaprogrammid“

Menüüväli „Küttepiir“

suunab menüüsse „Küttepiir“


KÜTTEREŽIIMI SEADISTAMINE

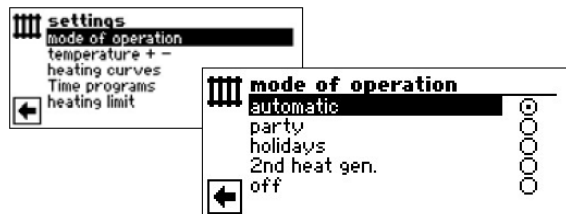

Aktiivne talitusrežiim on märgitud ☒:

 Lehekülg 13, „Kütterežiimi seadistamine“

TEMPERATUURI SEADISTAMINE

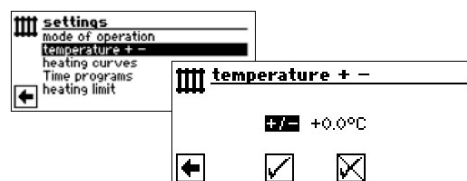

Menüüväli „Temperatuuri kõrvalekalle“

Sisestusi näidatakse 0,5°C sammudena.

Võrdlusparameeter: Sisestatud küttekõver

MÄRKUS


Selles menüüosas saate seadistada küttekõvera.

Salvestades temperatuurimuutused, võetakse need autoadaptiivselt küttekõveratesse üle.

See tähendab:

Vastavalt menüüvälja „+/-“ muudatustele arvestab kütte- ja soojuspumba juhtseadme programm küttekõverate alg- või lõpp-punkti vastavalt välistemperatuurile uuesti ja nihutab seda.

TEMPERATUURI MUUTMINE

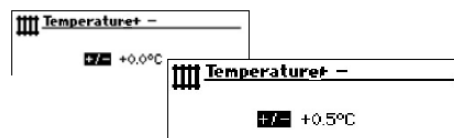

Sisestusi näidatakse 0,5°C sammudena.


Võrdlusparameeter: Sisestatud küttekõver

Temperatuuri tõstmise:

Valige ja aktiveerige menüüväli „+/-“. Keerates „keeratavat surunuppu“ paremale tõstetakse iga keeramisega küttevee tagasivoolutemperatuuri 0,5°C võrra.

Temperatuuri alandamine:

Valige ja aktiveerige menüüväli „+/-“. Keerates „keeratavat surunuppu“ vasakule alandatakse iga keeramisega küttevee tagasivoolutemperatuuri 0,5°C võrra.

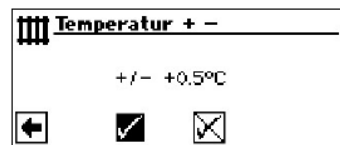

MÄRKUS

Esiialgu muutke temperatuuri vaid 0,5°C võrra. Enne uue muudatuse tegemist, oodake 2 kuni 3 päeva ja jälgige kuidas ruumitemperatuur muutub.

MÄRKUS

Seadistatud temperatuuriväärtuste salvestamisega muudetakse nende võrra automaatselt küttekõveraid. Menüüväljadel „Temperatuuri skaala“ ja „Temperatuuri kõrvalekalle“ toodud väärtused muudetakse peale menüüs „Kütte temperatuur +/-“ salvestuste tegemist nulliks.

Kui olete oma seadistused salvestanud, annab sellest programm märku vastava märkusega ekraanil.


KÜTEKÕVERATE SEADISTAMINE

Arvestatud küttevee temperatuuri sõltumist välistemperatuurist nimetatakse küttekõveraks. Kindlaksmääratud piirväärtuste piires küttevee temperatuur tõuseb (langeb), kui välistemperatuur langeb (tõuseb).

MÄRKUS


Kütteringi seadistused reguleerivad temperatuurist sõltuvat soojuspumba sisse- ja väljalülitamist.

KÜTTERINGI KÜTEKÕVERATE SEADISTAMINE

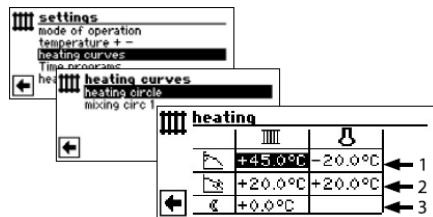

MÄRKUS

Menüü „Kütte küttekõverad“ ilmumisel valige menüüväli „Küttering“. Kütteringi küttekõveraid saab programmeerida, kuni pole seadistatud kindlat temperatuuri.

 Lehekülj 23, „Kindla temperatuuri seadistamine“



Kütteringi tagasivoolu temperatuur



Välistemperatuuri võrdlusparameeter

1 Tabelirida „Küttekõvera lõpp-punkt“



„Küttekõvera lõpp-punkti“ sümbol

45 °C Tabeliväli „Küttekõvera lõpp-punkt“
Näidisväärtus siin: 45°C

-20°C Tabeliväli „Välistemperatuuri võrdlusparameeter“ (= muudetamatu programmeerimiseadistus) Toodud näitest nähtub, et välistemperatuuri puhul -20°C peab küttevee tagasivoolu temperatuur olema 45°C.

2 Tabelirida „Paralleelnihe“



„Paralleelnihe“ sümbol

20°C Tabeliväli „Paralleelnihe“

Näidisväärtus siin: 20°C (neutraalne)

20°C Tabeliväli „Välistemperatuuri lähteväärtus“
Toodud näitest nähtub, et välistemperatuuri puhul 20°C peab küttekõvera algpunkt olema 20°C.

Temperatuuriväärtuse tõstmisel tabeliväljal

„Paralleelnihe“ näiteks 22°Cni, toimub küttekõvera paralleelnihe 2°C võrra üles.

Alandamisel näiteks 18°Cni, liigub

küttekõvera paralleelnihe 2°C võrra alla.

3 Tabelirida „Öise küttemperatuuri alandamine“








Öise töörežiimi sümbol: küttemperatuur on alandatud

-5°C Tabeliväli „Temperatuuride vahe“

Toodud näitest nähtub, et öist temperatuuri alandatakse võrreldes päevase temperatuuriga 5°C võrra.


KÜTEKÕVERATE LÕPP-PUNKTI MÄÄRAMINE

heating		
		
	+45.0°C	-20.0°C
	+20.0°C	+20.0°C
	+0.0°C	

Sisestage tabeliväljale „Küttekõvera lõpp-punkt“ tagasivoolu temperatuur.

MÄRKUS


Küttekõvera lõpp-punkt on seadistatud välistemperatuuri -20°C juures. Kui soojuspump paigaldatakse kliimasse, milles ei esine -20°C välistemperatuuri, tuleb küttekõvera lõpp-punkt sobitada vastavalt tavalisele kohalikule välistemperatuurile.

 Lehekülj 22, „Küttekõvera lõpp-punkti ühtlustamine kohaliku välistemperatuuriga“

MÄRKUS

Temperatuuriväärtuste puhul on tegemist tagasivoolu temperatuuriga. Pealevoolu temperatuuride puhul tuleb vahe maha arvata.


Näidis-diagramm:

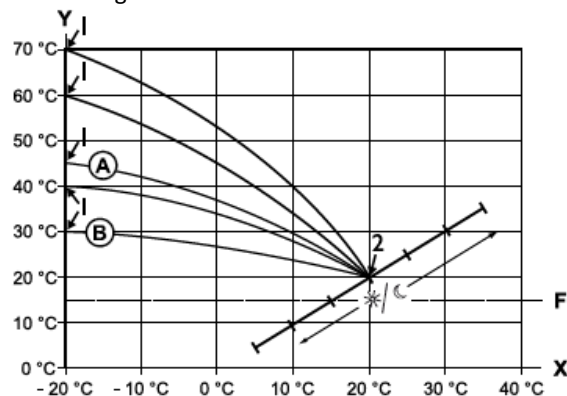

- X Välistemperatuur
Y Tagasivoolu temperatuur
1 Küttekõvera lõpp-punkt
2 Küttekõvera algpunkt
F Külmakaitse
A Küttekõver lõpp-punktiga 45°C (-20°C välisõhutemperatuuril)
B Küttekõver lõpp-punktiga 30°C (-20°C välisõhutemperatuuri juures) ning alguspunktiga 20°C (+20°C välisõhutemperatuuri juures).

Seadistage teised parameetrid („Paralleelnihe“, „Temperatuuride vahe“) või kerige kuva päris alla ning jätkake leheküljelt 22 „Küttekõvera lõpp-punkti ühtlustamine kohaliku välistemperatuuriga“.

PARALLEELNIHKE MÄÄRAMINE

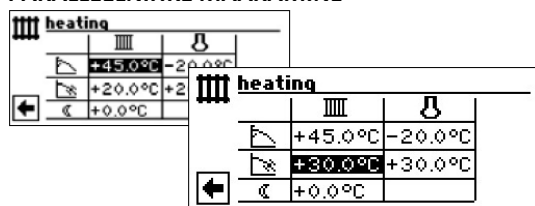


Seadistage tagasivoolu temperatuuriväärtus. Keerates nuppu korra paremale toimub küttekõvera paralleelnihe 0,5°C võrra üles. Keerates nuppu korra vasakule toimub küttekõvera paralleelnihe 0,5°C võrra allapoole.

MÄRKUS

Paralleelnihe mõjub nii päevasele kui ka öisele töörežiimile.


Näidis-diagramm:

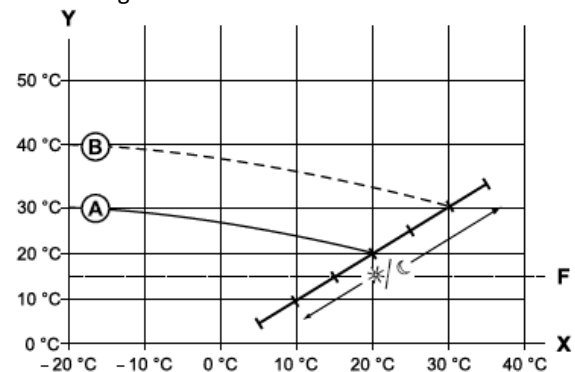


- X Välistemperatuur
Y Tagasivoolu temperatuur
F Külmakaitse
A Küttekõver küttekõvera lõpp-punktiga 30°C tagasivoolu temperatuur ja küttekõvera algpunktiga 20°C tagasivoolu temperatuur
B Küttekõver pärast paralleelnihet 10°C võrra üles.

③ Lõpetage tabelivälja „Paralleelnihe“ sisestus. Seadistage teised parameetrid („Temperatuuride vahe“) või kerige kuva päris alla ning jätkake leheküljelt 22 „Küttekõvera lõpp-punkti ühtlustamine kohaliku välistemperatuuriga“.

TEMPERATUURIDE VAHE MÄÄRAMINE (ÖISE KÜTTETEMPERATUURI ALANDAMINE)

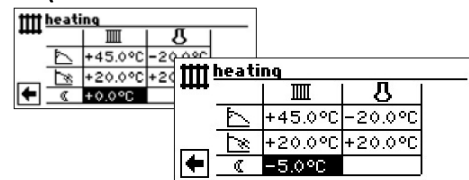

Näidis-diagramm:

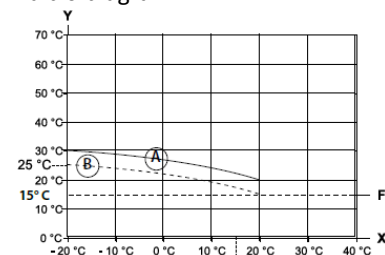

- X Välistemperatuur
Y Tagasivoolu temperatuur
F Külmakaitse
A Päevase töörežiimi küttekõver
B -5°C võrra paralleelselt nihutatud öise töörežiimi küttekõver

Kogu ala ulatuses asub öise töörežiimi küttekõver 5 °C allpool päevast töörežiimi.


MÄRKUS

Kui Te seade töötab „Auto(matic) (automaatsel)“ töörežiimil, lülitab see end automaatselt päevasele- (kõrgendatud) ja öisele (alandatud) töörežiimile ümber.

KÜTTEKÕVERA LÕPP-PUNKTI ÜHTLUSTAMINE KOHALIKU VÄLISTEMPERAATUURIGA

MÄRKUS

Vajalik vaid juhul, kui küttekõverat on vaja kohaliku välistemperatuuriga ühtlustada.

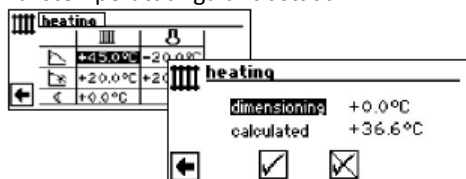


Menüürida „Dimensioneeritud“

Kohalik standardne välistemperatuur

Menüürida „Kalkuleeritud“

Kalkuleeritud küttekõvera lõpp-punkti tagasivoolu temperatuur kohaliku standardse temperatuuri puhul

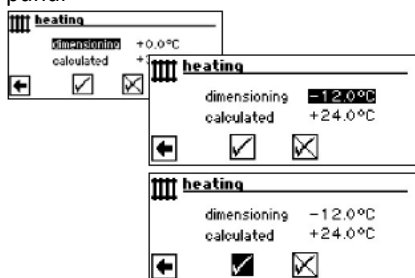

Kütte- ja soojuspumba juhtseadme programm arvestab nüüd -12°C juures tegeliku tagasivoolu temperatuuri küttekõvera lõpp-punktiks ja kuvab seda menüüväljal „kalkuleeritud“.

Näites +24,0°C:

Kui kalkuleeritud tagasivoolu temperatuur vastab Teie soovitud tagasivoolu temperatuurile, siis võite menüüst lahkuda.

Kui seade peaks töötama siiski mõnel muul tagasivoolu temperatuuril, liikuge tabelireal „Küttekõvera lõpp-punkt“ tabeliväljale „Küttekõvera lõpp-punkt“, aktiveerige ning muutke tagasivoolu temperatuuriväärtust üles- või allapoole (vastavalt sellele, kas soovitakse kõrgemat või madalamat väärtust).

Seejärel kontrollige menüüvälja „Kalkuleeritud“ taga kuvatavat temperatuuriväärtust.

Seda käitumisviisi korrata seni, kuni kalkuleeritud väärtus vastab teiepoolt soovitud tagasivoolu temperatuurile.

Lõpetuseks salvestage seadistused ning lahkuge menüüst.

MÄRKUS

Kalkuleeritud ning soovitud tagasivoolu temperatuuride täpne kattuvus on peaaegu võimatu, kuna menüüväljale „Küttekõvera lõpp-punkt“ on võimalik tagasivoolu temperatuuriväärtusi sisestada vaid 0,5°C sammudena. Aktsepteerige tagasivoolu temperatuur, mis on teie soovitud kõige lähemal.

MÄRKUS

Mõistliku küttekõvera seadistamine on soojuspumba energiasäästliku töörežiimi saavutamiseks mõõdapääsmatu. Liiga kõrgele seadistatud küttekõver tõstab seadme kogu energiakulu!


MÄRKUS

Kütteringi seadistused reguleerivad temperatuurist sõltuvat soojuspumba sisse- ja väljalülitamist.


SEGAMISRINGI 1 KÜTTEKÕVERATE SEADISTAMINE

MÄRKUS

Menüüligipääs segamisringi 1 küttekõveratele on võimalik vaid juhul, kui süsteemis on installeeritud segisti ning segamisring 1 on süsteemiseadistustes defineeritud kui „Tühjendus“-segamisring.

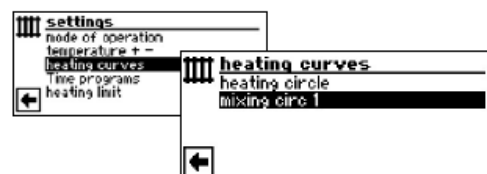

Kuva vahetub menüüle „Heating Curves mixing circ 1“ (küttekõverad, segamisring 1). Küttekõveraid saab programmeerida, kuni pole seadistatud kindlat temperatuuri.

 Lehekülj 23, „Kindla temperatuuri seadistamine“

Järgige juhiseid leheküljel 20, „Kütteringi küttekõverate seadistamine“

MÄRKUS

Jälgige, et segamisringi 1 küttekõverate seadistamisel defineeriks teie ka pealevoolu temperatuurid.

KINDLA TEMPERATUURI SEADISTAMINE

MÄRKUS

Te saate kindlat temperatuuri seadistada ainult siis, kui see valik on tehtud läbi süsteemiseadistuste.



Kütte- ja soojuspumba juhtseadme kasutusjuhendi 2. osa, programmiala "Hooldus", peatükk „Süsteemiseadistuste määramine“, „Kütteringi reguleerimine“ ja „Segamisringi 1 reguleerimine“.

MÄRKUS


Kindel temperatuur töötab välistemperatuurist sõltumata.

MÄRKUS

Kui „kindla temperatuuri“-töörežiimis soovitakse õist temperatuuri alandamist, tuleb enne „kindla temperatuuri“ valimist seadistada „kütteringi“ või siis „Segamisringi 1“ küttekõverate temperatuuride vahe.

Kui õist temperatuuri alandamist ei soovita, tuleb „kütteringi“ või siis „Segamisringi 1“ küttekõverate temperatuuride vahe seadistada 0°C (=tehase seadistus).

KÜTTERINGI KINDEL TEMPERatuur

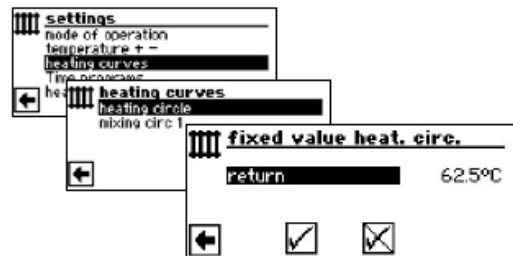


Kui valik „Kindel temperatuur“ on süsteemiseadistuste kaudu sisse lülitatud, vahetub kuva menüüsse „Küttekõverad“ (millest väljudes satute menüüsse „fixed value heat.circ.“ (Kütteringi kindel väärtus)) või otse menüüsse „Kütteringi kindel väärtus“.

Aktiveerige menüüväli „Return(Tagasivool)“, sisestage soovitud kindel temperatuur ja salvestage.

MÄRKUS

Kui „kindel väärtus“ on sisestatud ning süsteemiseadistustes on „Küttepiiri“ kohal JAH, lülitab soojuspump end ülevalpool küttepiiri välja ja kütte ringluspump deaktiveeritakse.

SEGAMISRINGI 1 KINDEL TEMPERatuur

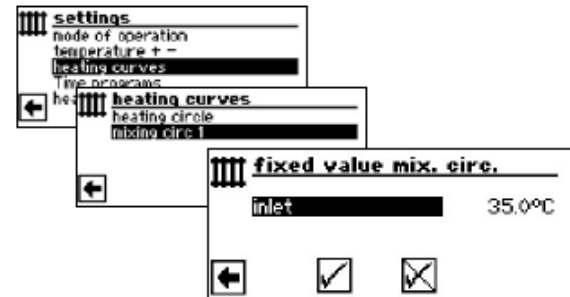


Kui valik „Kindel temperatuur“ on süsteemiseadistuste kaudu sisse lülitatud, vahetub kuva menüüsse „Küttekõverad“ (millest väljudes satute menüüsse „fixed value mix. circ.“ (segamisringi 1 kindel väärtus))

Aktiveerige menüüväli „Inlet“(Pealevool), sisestage soovitud kindel temperatuur ja salvestage.

MÄRKUS


Kui „kindel väärtus“ on sisestatud ning süsteemiseadistustes on „Küttepiiri“ kohal JAH, lülitab soojuspump end ülevalpool küttepiiri välja ja ringluspump deaktiveeritakse.

Kui valik „Kindel temperatuur“ on süsteemiseadistuste kaudu valitud, näeb küttekõver välja näiteks selline:

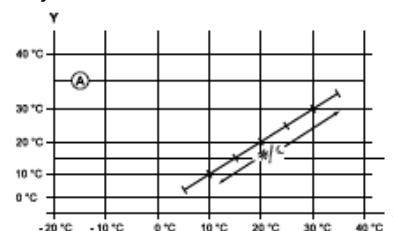

- X Välistemperatuur
- Y Tagasivoolu temperatuur
- F Külmakaitse
- Ⓐ Kindel temperatuur (siin: +35°C)

KÜTTE AJAPROGRAMM

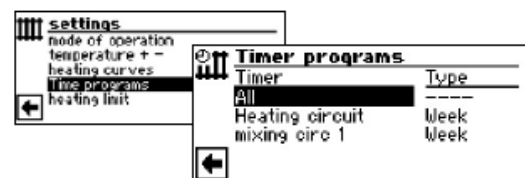

 Lehekülg 14, „Kütteringi ajaprogrammide seadistamine“


KÜTTEPIIR

Vajalik seadistus: Küttepiir seadistatakse süsteemiseadistustes „Jah“.



Küttepiir =Jah


Kui viimase 24 tunni päeva keskmine temperatuur on kõrgem, kui teie poolt süsteemiseadistustes „Küttepiiri“ sisestatud päeva keskmine temperatuur, lülitub kütterežiim välja.

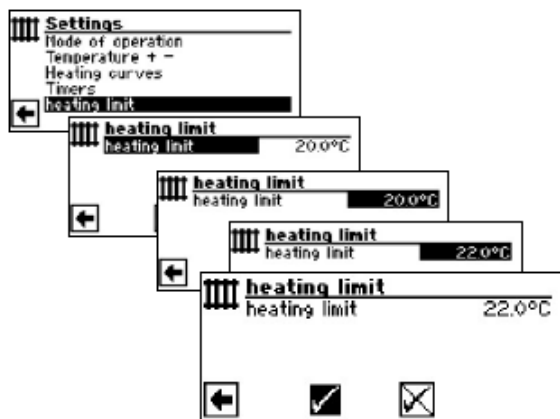

Küttepiiri seadistamiseks: Kütte- ja soojuspumba juhtseadme kasutusjuhendi 2. osa, programmiala „Hooldus“, peatükk „Süsteemiseadistuste määramine“

Programmiala „Soo tarbevesi“

PROGRAMMIALA VALIMINE

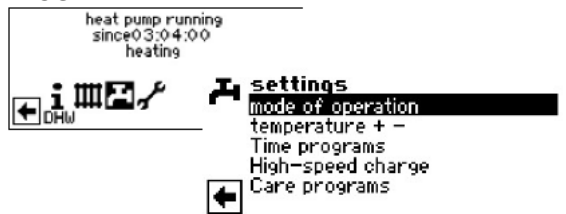

Menüüväli „Talitusréžiim“

suunab menüüsse „Tarbevee soojendamine“

Menüüväli „Temperatuur + -“

suunab menüüsse „Sooja tarbevee soovitud temperatuur/ sihttemperatuur“

Menüüväli „Ajaprogrammid“

suunab menüüsse „Sooja tarbevee ajaprogrammid“


Menüüväli „Kiirsoojendus“


Suunab menüüsse „Tarbevee kiirsoojendus“


Menüüväli „Hooldusprogramm“

suunab menüüsse „Sooja tarbevee hooldusprogrammid“

SOOJA TARBEVEE REŽIIMI SEADISTAMINE

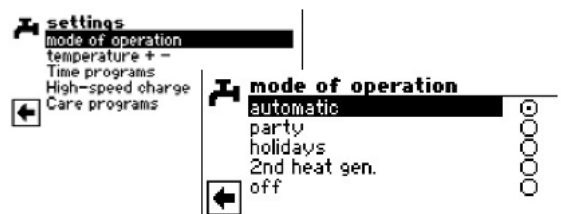

Aktiivne töörežiim on märgitud :

 Lehekülge 16, „Sooja tarbevee režiimi seadistamine“

MÄRKUS

Kui tarbevee soojendamist juhitakse termostaadiga, pole temperatuuriseadistust võimalik teha. Menüüväli „Temperatuur + -“, ei ilmu siis kuvale.

MÄRKUS

Kui sisestatakse tarbevee temperatuur, mida ei saavutata, lülitub soojuspump kõigepealt „ülerõhkurikkele“. Sellele järgneb isetaanduv rike (kui soovitakse kütterežiimi, siis see ka käivitub). Pärast 2 tundi käivitub sooja tarbevee valmistamine uuesti. Seejuures alandab kütte- ja soojuspumba

juhtseadme programm aga automaatselt sättepunkti väärtust esialgu 1°C võrra. Kui ka seda etteantud temperatuuri ei ole võimalik saavutada, kordub kogu protsess uuesti niikaua, kuni temperatuur on saavutatud.

Sisestatud soovitud temperatuuri väärtus jääb puutumata ja kuvatakse muutmata kujul.

SOOJA VEE TEMPERatuur JÄRELKÜTTETA (TEHASE SEADISTUS)



Soovitud väärtus

Soovitud tarbevee temperatuur sooja vee boileris

Aktiveerige Menüüväli ja sisestage soovitud temperatuur. Salvstage seadistus.

Kaetud soojuspumbaga (sp)

Sooja vee temperatuur, mis saavutati viimati soojuspumbaga küttes

MÄRKUS

Sõltuvus soojusallikate temperatuuridest võib viia selleni, et soojuspumba maksimaalseid pealevoolutemperatuure ei saavutata. Olenevalt soovitud temperatuurist võib tulemuseks olla, et ka boileris enam soovitud temperatuuri ei saavutata. Piirväärtuste ületamisel lülitub soojuspump automaatselt välja. Viimati boileris saavutatud temperatuur märgitakse kui „kaetud soojuspumbaga“ ning on ühtlasi sooja tarbevee valmistamise alusväärtuseks. Niipea kui alusväärtus „kaetud soojuspumbaga“ on madalam, kui sooja tarbevee valmistamise (standard 2K) hüsterees, käivitub tarbevee soojendamine uuesti. Kui seejuures saavutatakse viimane „kaetud soojuspumbaga“ väärtus, püüab soojuspump 0,5K sammudega taas läheneda sihttemperatuuri väärtusele. Kui temperatuuri ei saavutata (ka väljapool hüstereesi), redutseeritakse alusväärtust „kaetud soojuspumbaga“ 1K võrra.

MÄRKUS


Kasutades tootja poolt soovitatud tarbeveeboilerit, võib teie soojuspump toota ca 7K võrra madalamat sooja vee temperatuuri kui on teie soojuspumba maksimaalne pealevoolutemperatuur.

SOOJA VEE TEMPERatuur JÄRELKÜTTEGA

Kui aktiveeritakse järelküttega sooja vee valmistamine, saavutatakse soovitud sooja vee temperatuur (juhul kui soojuspumbast ei piisa) teise soojusallika abiga.

! MÄRKUS


Funktsioon „sooja vee temperatuur järelküttega“ tuleb kõigepealt menüüalas „süsteemiseadistused“ sisse lülitada:

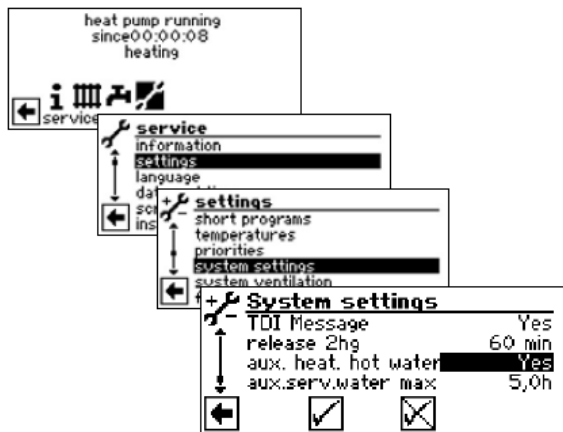

! MÄRKUS


Funktsiooni „sooja vee valmistamine järelküttega“ kasutamisega võivad kaasneda kõrgemad energiakulud.

Seetõttu järgneb selle funktsiooni aktiveerimisele päring kõrgemate energiakulude kohta.

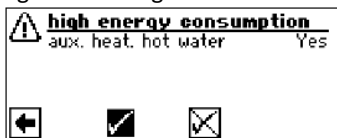

Vastates jaatavalt, jääb funktsioon „sooja vee valmistamine järelküttega“ aktiveerituks ning võite jätkata.

Valides ja kinnitades ☒ funktsioon „sooja vee valmistamine järelküttega“ deaktiveeritakse.

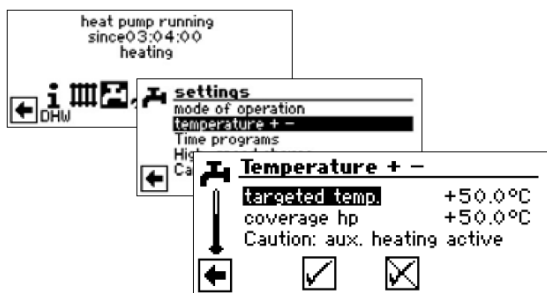

Sihttemperatuur

Sihtväärtus sooja tarbevee temperatuurile boileris


Aktiveerige menüüvali ja sisestage soovitud temperatuur. Salvestage seadistus.

Kaetud soojuspumbaga

Sooja vee temperatuur, mis saavutati viimati soojuspumbaga küttes

! MÄRKUS

Kui soojuspumba tööga sihttemperatuuri ei saavutata, lülitub soojuspump enneaegselt välja. „Kaetud soojuspumbaga“ ja „sihttemperatuuri“ erinevus boileris kaetakse teise soojusallikaga (nt elektrilise kütteelemendiga):

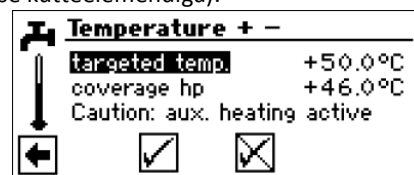


„Kaetud soojuspumbaga“ parameeter on sooja vee valmistamise alusväärtuseks, see tähendab, et niipea kui alusväärtus „kaetud soojuspumbaga“ on madalam, kui sooja tarbevee valmistamise (standard 2K) hüsterees, käivitub tarbevee soojendamine uuesti. Kui seejuures saavutatakse viimane „kaetud soojuspumbaga“ väärtus, püüab soojuspump 0,5K sammudega taas läheneda sihttemperatuuri väärtusele. Kui see pole võimalik, lülitub soojuspump välja ning teine soojusallikas võtab töö üle kuni sihttemperatuuri saavutamiseni.

! MÄRKUS

Kasutades tootja poolt soovitatud tarbeveeboilerit, võib teie soojuspump toota ca 7K võrra madalamat sooja vee temperatuuri kui on teie soojuspumba maksimaalne pealevoolutemperatuur.

TARBEVEE SOOJENDAMISE AJAPROGRAMM

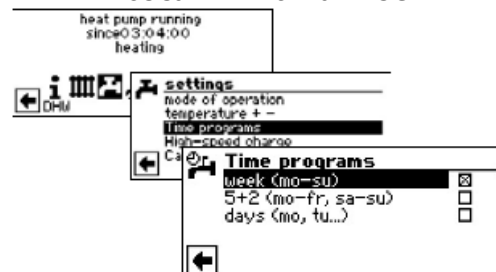


☞ Tarbevee soojendamise käivitusaegade programmeerimine toimub vastavalt peatükile „Küttingi ajaprogrammide seadistamine“ (alates lk 14)

MÄRKUS

Programmeerides hoolitsege, et alas “Tarbevee soojendamise ajaprogrammid” määratud ajaperioodid on **väljalülitatud oleku ajad**. Tarbevee soojendamine lülitub välja sisestatud ajaperioodideks.

KIIRLAADIMINE

Kui vajate sooja tarbevett aktiivse(te)st väljalülitatud oleku ajast (aegadest) hoolimata, siis saab valida tarbevee soojendamise ning selle jälle lõpetada funktsiooni “kiirlaadimine” kasutades ning programmeeritud väljalülitatud oleku aega (aegu) alistades.

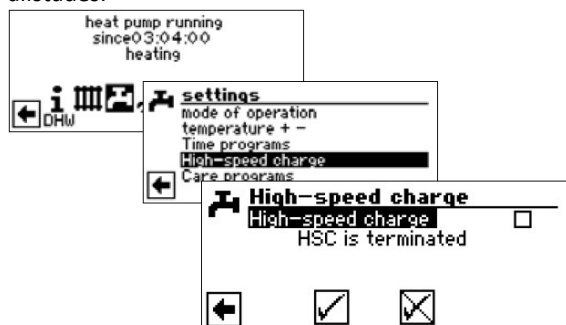


Näete programmi automaatset olekuteadet

Valige menüüväli „kiirlaadimine“ ja salvestage seadistused.




Kiirlaadimine lõpetatakse samamoodi.

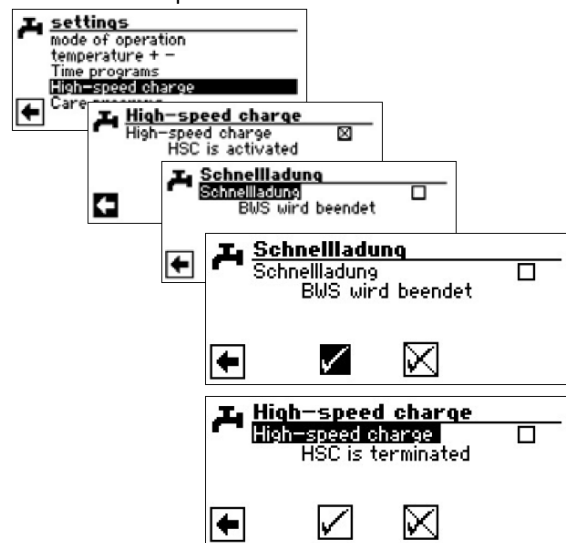


HOOLDUSPROGRAMMID

TERMILINE PUHASTUS

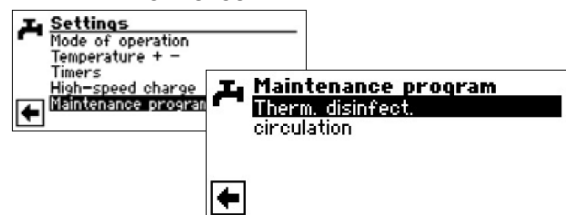

MÄRKUS

Kuva „Therm. Disinfect.“ (termiline puhastus) ilmub ainult juhul, kui süsteemi seadistustes on deblokeeritud lisa soojusallikas tarbevee soojendamise tarvis.

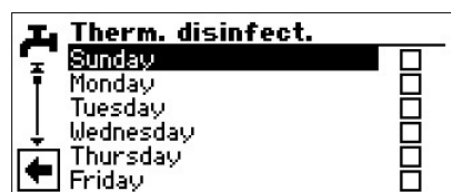


Valige ja aktiveerige päev(ad), mil peab toimuma termiline puhastus

MÄRKUS

“Continuous op.” (pidev talitus) tähendab, et termiline puhastus toimub iga kord pärast tarbevee soojendamist. Siiski algab tarbevee soojendamine alati sooja tarbevee sättepunkti väärtuse seadistatud hüstereesist.


RINGLUS

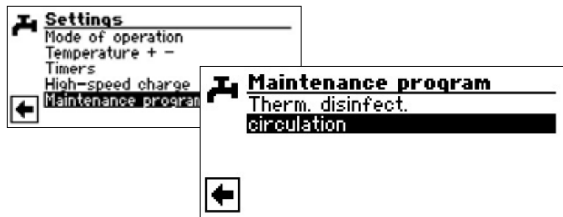

MÄRKUS

Menüüvali ilmub ainult juhul, kui see on vastavalt määratletud programmialas "Hooldus".

vajalik seadistus:

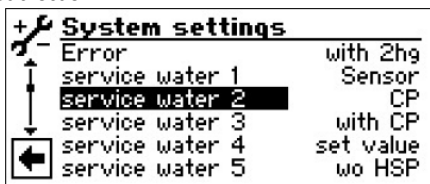


soe vesi 2 = "CP"



Juhtseadme kasutusjuhendi 2 osa, programmiala „Hooldus“, peatükk „Süsteemi seadistamine töölerakendamisel“.

Ringluspumpa saab konfigurereida lülitusaegu ja impulsse seadistades.

LÜLITUSAJAD

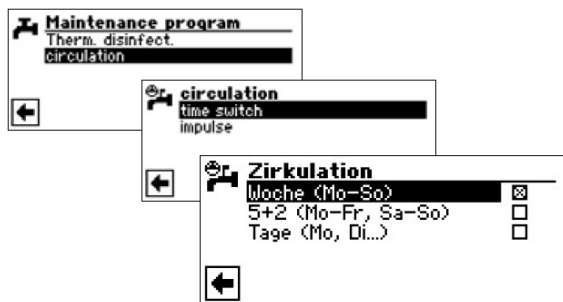


Kasutage lülitusaegu ringluspumba talitlusaegade määramiseks.


Ringluse lülitusaegade programmeerimine toimub sarnaselt peatükile „Kütteringi ajaprogrammide seadistamine“ (alates lk 14).

IMPULSSAJAD


Impulss-ajaprogrammi sätte all saab otsustada, kui kauaks peab pump sisse ja välja lülituma määratud ajaperioodidel.

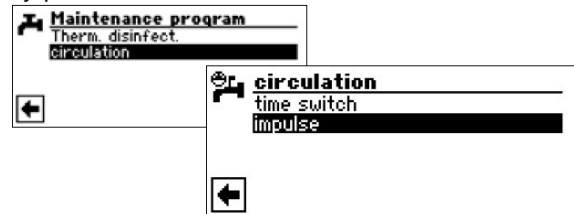

Näide 1:

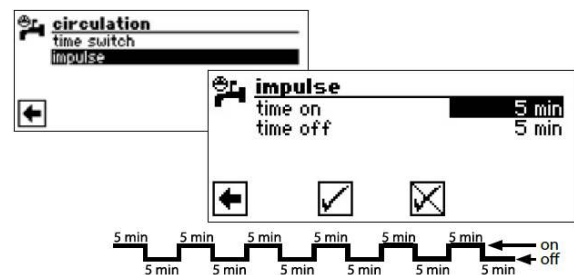

Näide 2:

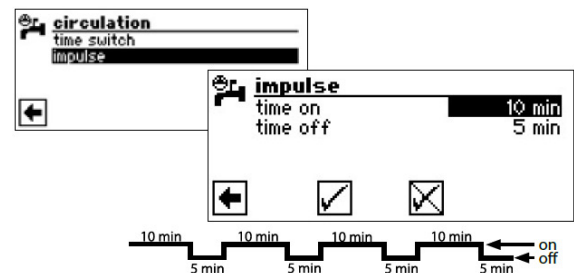

Kui seadistate sätte „Time off“ (väljalülitatud) 0 minutile, siis on ringluspump määratud ajaperioodidel püsivalt sisselülitatud.





Programmiala „Jahutus“

! ETTEVAATUST


Valige programmiala „Jahutus“ ainult juhul, kui soojustpumba on ühendatud jahutusringi segisti.

! ETTEVAATUST

Kui jahutusringi segisti on ühendatud, siis tuleb valida programmiala „Jahutus“, sest muidu esineb ühendatud segistil talitlushäireid.


Programmiala „Jahutus“ peab seadistama volitatud hooldustöötaja töölerakendamise ajal.

Vajalik seadistus maa/vesi soojustpumba puhul:



Segamisring 1 = „cool“ (jahutus)


Vajalik seadistus LWD-soojustpumba puhul:



Integratsioon = „return“ (tagastuv)
Segamisring 1 = „cool“ (jahutus)




Juhtseadme kasutusjuhendi 2 osa, programmiala „Hooldus“, peatükk „Süsteemi seadistamine töölerakendamisel“.

Passiivse jahutusfunktsiooni seadistamisel ilmub navigeerimiskuvale programmiala „Jahutus“  sümbol:



PROGRAMMIALA VALIMINE

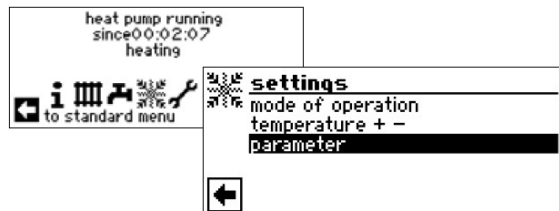

Menüüväli „Talitusrežiim“

juhhib menüüsse „Jahutus talitusrežiim“


Menüüväli „Temperatuur + -“

juhhib menüüsse „Jahutuse temperatuur“

Menüüväli „Parameeter“

juhhib menüüsse „Jahutuse parameetrid“

JAHUTUSREŽIIMI SEADISTAMINE

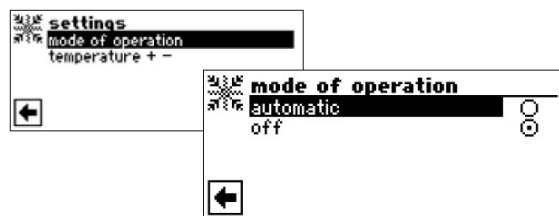

Aktiivne talitusrežiim on tähistatud .

Automatic (automaatne)

Lülitab passiivse jahutusfunktsiooni sisse välistemperatuurist sõltumatult.

Off (väljas)

Lülitab passiivse jahutusfunktsiooni välja.

! MÄRKUS


Ainult maa/vesi ning vesi/vesi seadmete puhul:

Kui passiivne jahutusfunktsioon on sisselülitatud, siis seadistab kütte- ja soojustpumba juhtseadme programm kütte automaatselt talitusrežiimile „Off“ (väljas).

Sama kehtib ka vastupidi:

Kui küte on sisselülitatud, siis seadistab Kütte- ja soojustpumba juhtseadme programm passiivse jahutusfunktsiooni automaatselt talitusrežiimile „Off“ (väljas).

JAHUTUSTEMPERATUURI SEADISTAMINE

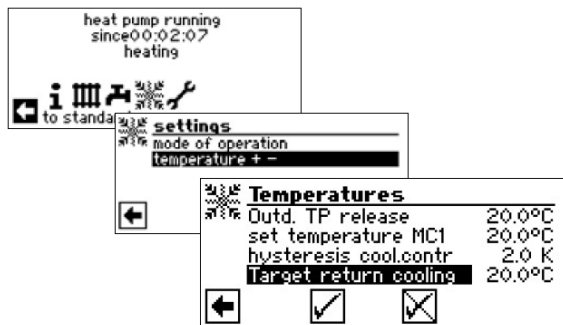

„Outd.TP relase“ (välistemperatuuri väärtus)

Segamisringi 1 temperatuur (= sättepunkti väärtus)

Soovitav temperatuur jahutusele
Sättepunkti väärtus määrab ära aktiveeritud jahutussegisti juhitava muutuja.

Jahutusringi hüsterees


Menüürida „Jahutusringi hüsterees“ on nähtav ainult LWD-soojuspumpadel.

Jahutuse tagasivoolu temperatuur (=sättepunkti väärtus)

Menüürida „Jahutuse tagasivoolu temperatuur“ on nähtav ainult LWD-soojuspumpadel.

LWD-soojuspumpal seadistatav 13°C ja 25°C vahel:

Aktiveerige menüüväljad, sisestage soovitud temperatuurid. Salvestage seadistused.

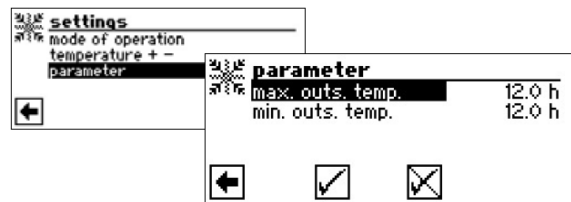

„Max. outs. temp.“ (Välistemperatuur – ületamine)

Menüürida „Välistemperatuur – ületamine“

„Min. outs. temp.“ (Välistemperatuur – alamväärtus)

Menüürida „Välistemperatuur – alamväärtus“

Aktiveerige menüüväljad, sisestage soovitud aeg (tundides). Salvestage seadistused.

II MÄRKUS

Jahutuse käivitamiseks peab „välistemperatuuri väärtus“ olema kauem kõrgem kui

„välistemperatuur- ületamises“ sisestatud aeg või ühekordselt suurem 5K võrra.

Jahutusfunktsioon lõpetatakse, kui

„välistemperatuuri väärtus“ on kauem madalam kui

„välistemperatuuri – alammääras“ sisestatud aeg.

Ainult maa/vesi ja vesi/vesi soojuspumpade puhul:

Jahutusfunktsioon käivitub vaid siis, kui maapinna temperatuur on >3°C.

Sisestatud temperatuur määrab ära soojuspumba pealevoolu temperatuuri jahutuse ajal.



Programmiala „Paralleellülitus“

! MÄRKUS

Paralleellülitus on võimalik reguleeritavatel õhk/vesi soojuspumpadel. Hüdraulikamoodul 2-I pole see võimalik!

Paralleellülitus on mõeldud kuni nelja soojuspumba üksteisega ühendamiseks, et neid oleks võimalik ühendada ühtsesse küttesüsteemi.

Üks soojuspump (ülem-soojuspump) võtab üle terve küttesüsteemi juhtimise.

Sellele soojuspumbale on vaja tingimata ühendada välistemperatuuriandur ning süsteemi sobiv küttesüsteemi tagasivooluandur.

Lisaks võib ainult see soojuspump juhtida lisasoojusallikat.

Sooja tarbevee valmistamiseks võib kasutada iga alam-soojuspumpa. Paralleelühenduses oleva soojuspumbaga sooja vee valmistamiseks, peab vastavale soojuspumbale olema kinnitatud sobiv soojaveeandur. Peale selle on sellele soojuspumbale vaja ühendada EVU-kontakt! Ajal, mil see soojuspump sooja tarbevett valmistab, on ta ühtsest juhtimisvõrgust väljas ning ülem-soojuspump ei saa teda juurde lülitada.

! MÄRKUS

Paralleellülitus on vaid siis võimalik, kui kõikidel ühendatud soojuspumpadel on ühesugune arv kompressoreid!

! MÄRKUS

EVU-takistus peab olema ühendatud tingimata ülem-soojuspumbal ja soojuspumbal, mis valmistab sooja tarbevett!

! MÄRKUS

Paralleellülituses saab olla ainult ÜKS ülem-soojuspump.

Paralleelühenduses juhitakse üksikuid astmeid järgmiselt: kõigepealt peab töötama kõikide soojuspumpade esimene kompressor, enne kui lülitatakse juurde mõne soojuspumba teine kompressor.


Üksikute kompressoriastmeid ei saa välistemperatuurist sõltuvalt välja lülitada. Ülem-soojuspump lülitab vastavalt üksikute seadmete töötundidele alati selle astme juurde, mis on kõige vähem töötanud.

ÜHENDAMINE

Soojuspumbad ühendatakse üksteisega Etherneti ja huubi või „switch-lüliti“ (pole tarne komplektis) kaudu.


Näide 1:

4 soojuspumpa kütteks, 1 soojuspump on vastutav sooja vee valmistamise eest

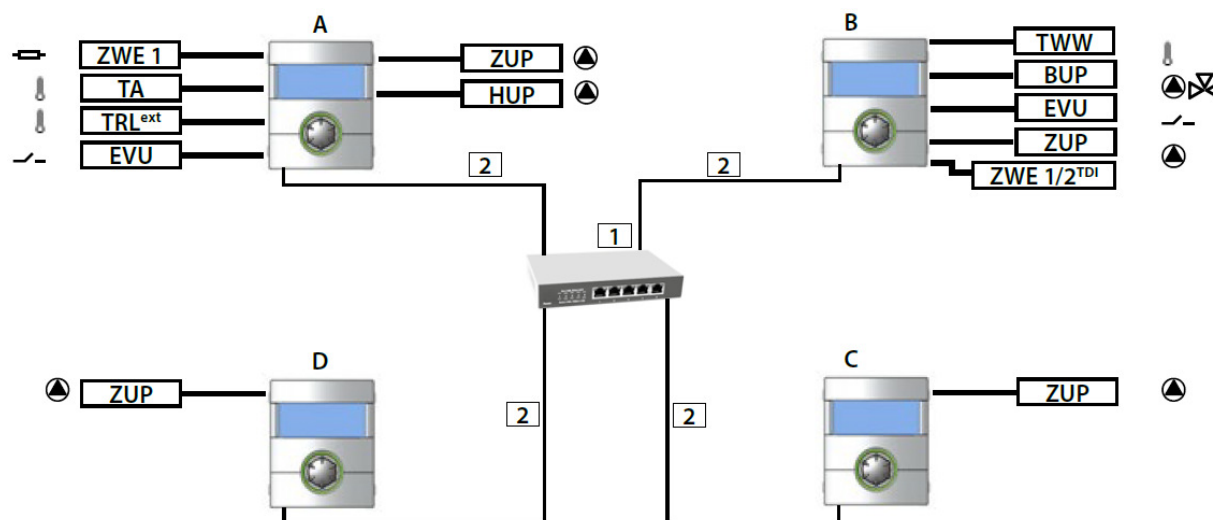


Näide 2:

2 soojuspumpa ainult kütmiseks

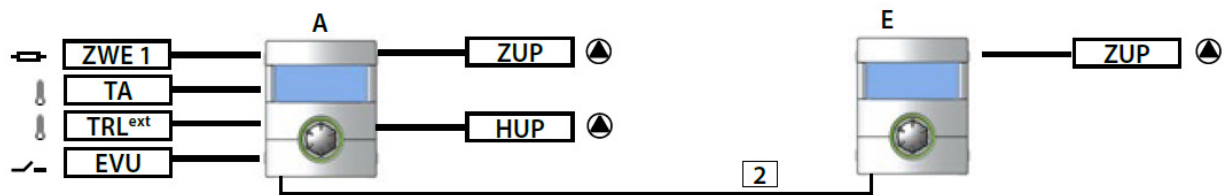

Näide 3:

2 soojuspumpa kütmiseks, 1 soojuspump vastutab sooja vee valmistamise eest

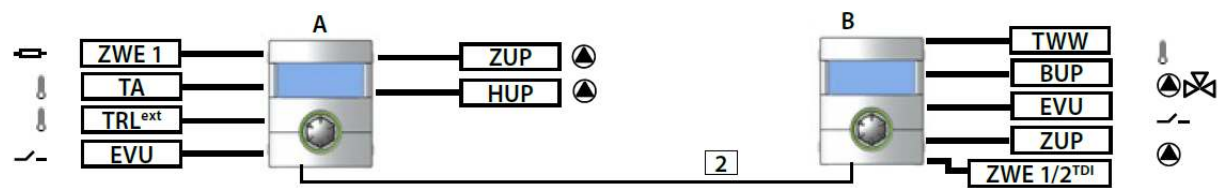


TWW	Sooja vee temperatuuriandur
ZWE 1	Teine soojusallikas 1
TA	Välisandur
TRL ^{ext}	väline tagasivooluandur
EVU	Vabastussignaali EVU
BUP	Sooja vee ringluspump
ZUP	Lisa-ringluspump
HUP	Kütte ringluspump
ZWE 1/2 ^{TDI}	Teine soojusallikas1 või 2 (võimalik ainult „Termilise puhastuse“ puhul)
1	Huub või 4 pordiga switch (RJ-45, 10 Base-T / 100 Base-Tx)
2	Patch-kaabel RJ-45 (kuni 20m)

A	Soojuspump ülem	(siin ainult küte)
B	Soojuspump alam 1	(küte + sooja vee valmistamine)
C	Soojuspump alam 2	(siin ainult küte)
D	Soojuspump alam 3	(siin ainult küte)
E	Soojuspump alam 1	(ainult küte)

PROGRAMMIALA AKTIVEERIMINE

Programmiala „Paralleellülitus“ peab seadistama volitatud hooldustöötaja töölerakendamise ajal.

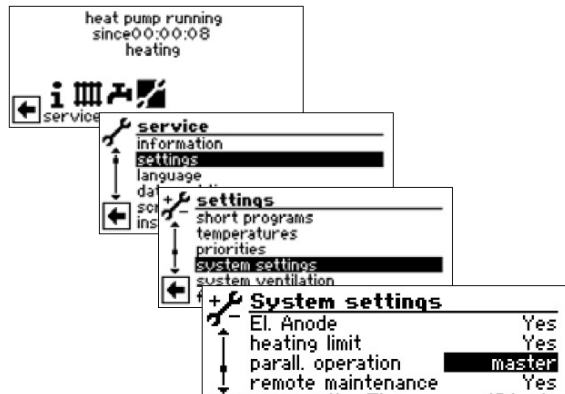


Menüüväli „Paralleellülitus“

Soojuspump on defineeritud kas „Master“ (ülem) või „Slave“ (alam).

Kui soojuspump on defineeritud kui „ülem“, ilmub navigeerimiskuval sümbol :



Kui soojuspump on defineeritud kui „alam“, ilmub navigeerimiskuval sümbol :

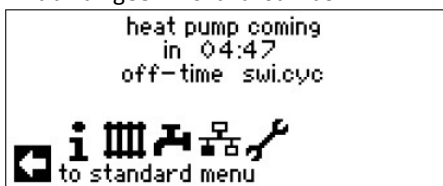


IP- AADRESS

Ühenduse loomiseks peab DHCP server olema deaktiveeritud ja soojuspumpadel peavad olema erinevad IP-aadressid. Alamvõrgu mask peab olema sama.


Lehekülg 37, „DHCP server“

IP-AADRESSI SEADISTAMINE VÕI MUUTMINE

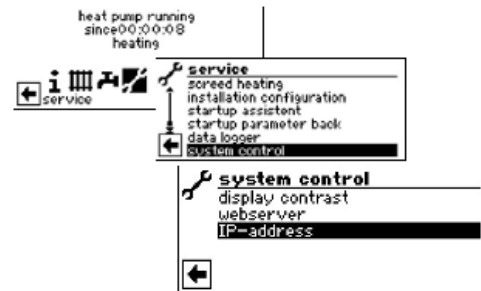

Näide

Standard IP-seadistus ülem-soojuspumbale:

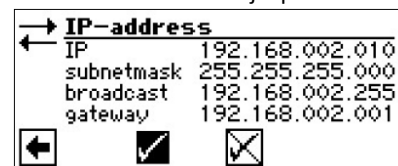

Menüüväli „IP“

Ülem-soojuspumba IP-aadress

Menüüväli „Subnet mask“ (Alamvõrgu mask)

IP-aadress peab olema kõigile soojuspumpadele identne


Menüüväli „Broadcast“

IP-aadress peab olema kõigile soojuspumpadele identne

Menüüväli „Gateway“ (lühis)

IP-aadress peab olema kõigile soojuspumpadele identne

Standard IP-seadistus alam-soojuspumbale 1:

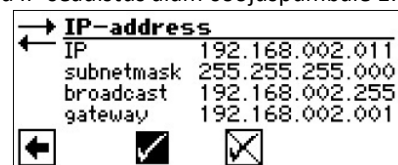

Menüüväli „IP“

Alam-soojuspumba 1 IP-aadress. Esimesed

kolm numbriplokki (siin: 192.168.002) peavad vastama ülem-soojuspumba esimesele kolmele numbriplokile. Neljas numbriplakk (siin 011) peab igal soojuspumbal olema erinev.

Süsteemide puhul, kus on 2 või 3 alam-soojuspumba, peavad viimased kolm IP-aadressi numbrit olema samuti seadistatud kõigil üksteisest erinevalt.

Menüüväli „Subnet mask“ (Alamvõrgu mask)

IP-aadress nagu ülem-soojuspumbal

Menüüväli „Broadcast“

IP-aadress nagu ülem-soojuspumbal

Menüüväli „Gateway“ (lühis)

IP-aadress nagu ülem-soojuspumbal

MÄRKUS

IP-aadressi kolm esimest numbriplokki peavad olema tingimata identsed (nagu toodud näites: 192.168.002). Neljas numbriteplokki peab olema kõigil soojuspumpadel erinev ((nagu toodud näites: 010 ülem-soojuspumbal, 011 alam-soojuspumbal)! Alamvõrgu mask, Broadcast ja Gateway numbrid peavad olema kõigil soojuspumpadel identsed!

VÄLINE TAGASIVOO LU ANDUR


Tavaliselt on paralleellülituse puhul kõigi soojuspumpade kohta üksainus puhvermahuti. Siis peab väline tagasivoolu andur asuma selles puhvermahutis ning olema ühendatud ülem-soojuspumbaga.



Kütte- ja soojuspumba juhtseadme kasutusjuhend, 2. osa, peatükk „Andurite paigaldus“.

ÜLEM-SOOJUSPUMBA SEADISTAMINE

ALAM-SOOJUSPUMPADE OTSING

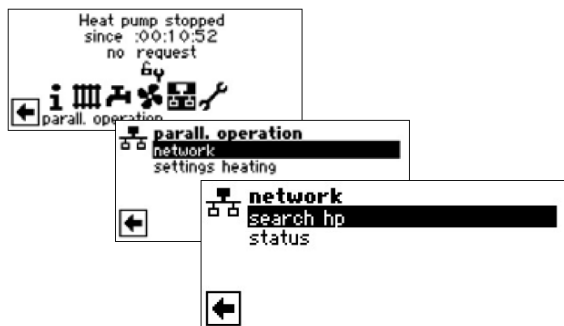

Menüüväli „Search hp“ (Soojuspumba otsing)

Valides „Soojuspumba otsing“ alustatakse võrgust soojuspumba otsinguid.

MÄRKUS

Selleks on vajalik, et kõik soojuspumbad, mis peavad paralleellülituses töötama, oleksid sisse lülitatud ja IP-aadress kõigil korrektselt sisestatud!

Niipea kui otsing on lõppenud, kuvatakse kõigi võrku ühendatud soojuspumpade IP-aadressid:



192.168.2.10

Näidis IP-aadress, mis siin on antud ülem-soojuspumbale

192.168.2.11

Näidis IP-aadress, mis siin on antud alam-soojuspumbale 1

192.168.2.12


Näidis IP-aadress, mis siin on antud alam-soojuspumbale 2

192.168.2.13

Näidis IP-aadress, mis siin on antud alam-soojuspumbale 3

Valige välja need alam-soojuspumbad (=IP-aadressid), mis peavad töötama paralleellülituses ning salvestage seadistus.

ÜLEM-SOOJUSPUMBA SEISUND

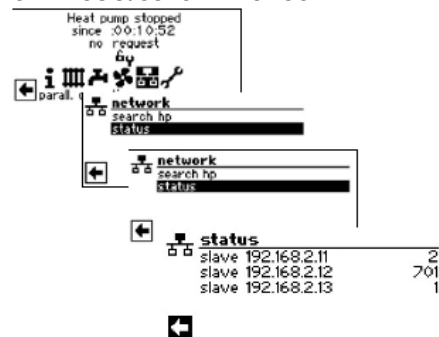

Menüü „Seisund“

Näitab, millist informatsiooni ülem-soojuspump erinevatelt alam-soojuspumpadelt saab.


Võimalikud näidud

- 0 ükski kompressor pole aktiivne
- 1 üksik kompressor on aktiivne
- 2 kaks kompressorit on aktiivsed
- 7xx viga alam-soojuspumba töös



Veakoodide tähendusi vaata: Juhtseadme kasutusjuhend, 2.osa, ülevaade (lisas) „Veadiagnostika/veateated“.

KÜTTE SEADISTAMINE

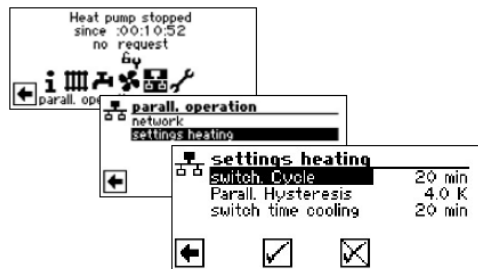

Menüüväli „KR aeg“

tähendab küttereguleerimisaega. See aeg defineerib, millise ajaintervalli järel tohib lülitada järgmisele kõrgemale/-madalamale bivalentsele astmele (kompressori sisse- ja väljalülitamine).

Kahe soojuspumba korral ei tohiks see väärtus olla väiksem kui 10 minutit.

Sisestades 20 minutit, võtab 20 minutit aega kuni pärast esimese kompressoriastme lülitust ka teine juurde lülitatakse (kui selleks peaks olema jätkuvalt vajadus). Vajadus määratakse kindlaks ülem-soojuspumba tagasivoolu „peab/on“ temperatuuri abil. Aegunud küttereguleerimisaegade kohta saate lugeda informatsioonist – aegumisajad.

Menüüväli „HüsParalleel“

Lisaks küttereguleerimise hüstereesile, on paralleellülitusel olemas hüsterees-paralleel. See peab olema alati suurem kui ülem-soojuspumba küttereguleerimise hüsterees. Selle teise hüstereesi seadistuse funktsioon on küttereguleerimisaja poolitamine kuni järgmise sisse-/väljalülitamiseni selle hüstereesi ületamisel. See võimaldab saavutada kiirema kontrolli, kui erinevus „peab“ ja „on“ temperatuuri vahel on liiga suur.



Kütte hüstereesi seadistamiseks väljaspool paralleeltalitlust: Kütte- ja soojuspumba juhtseadme kasutusjuhend, 2. osa, programmiala „Hooldus“, peatükk „Temperatuuride määramine“

Menüüväli „Jahutus aeg“

tähendab jahutuse aega. See aeg defineerib, millise ajaintervalli järel tohib lülitada järgmisele kõrgemale/-madalamale bivalentsele astmele (kompressori sisse- ja väljalülitamine).


Kahe soojuspumba korral ei tohiks see väärtus olla väiksem kui 10 minutit.

Sisestades 20 minutit, võtab 20 minutit aega kuni pärast esimese kompressoriastme lülitust ka teine juurde lülitatakse (kui selleks peaks olema jätkuvalt vajadus). Vajadus määratakse kindlaks ülem-soojuspumba tagasivoolu „peab/on“ temperatuuri abil.

Programmiala „Hooldus“

KIIRPROGRAMMINE OTSING

Kiirprogrammide eesmärgiks on hooldustööde tegemise lihtsustamine.

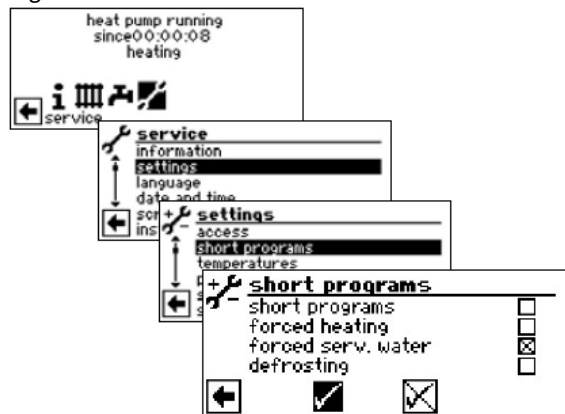

Kiirprogrammid

Lühendab väljalülitusaegu ja vabastab soojuspumba.

Sundkütmine

Programmiseadistusi ignoreeritakse. Küttevajadus kuni ülerõhuni. Pärast ülerõhuviga lülitub menüüväli „sundkütmine“ automaatselt välja ja lähtestatakse.


Sunnitud soe vesi

Funktsioon on sarnane „sundkütmisele“.

Sulatamine

Menüüväli ilmub vaid õhk/vesi soojuspumpadel. Sellega saab testida õhk/vesi soojuspumba sulatus-funktsiooni.

EELISTUSTE MÄÄRAMINE

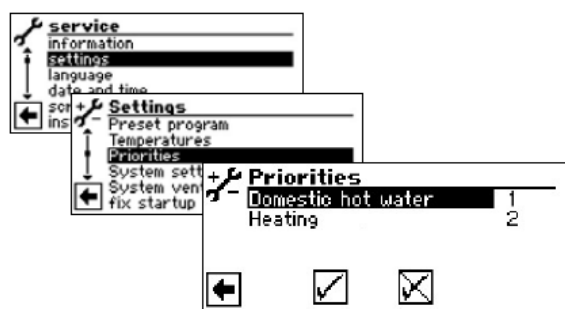


Eelistust näitab järjekorranumber.

MÄRKUS

Nagu juuresolevast näitest näha, on tehase seadistustes eelistatud soe vesi.

Kui te tahate eelistada kütet, aktiveerige menüüväli „soe vesi“ ja muutke eelistust. Kütte eelistus saab automaatselt eelistuse 1.

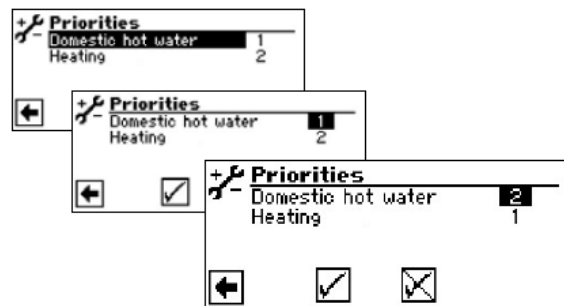

Salvestage seadistused.



ANDMESALVESTI


Juhtpuldil on olemas andmesalvesti, mis salvestab eelneva 48h kõik soojuspumba andmed.

(Temperatuurid, sisse- ja väljalülitused).

Neid andmeid on võimalik salvestada USB-pulgale.

Selleks ühendage USB-pulk juhtpultiga ning salvestage need andmed menüüpunktis „Andmesalvesti“ USB-pulgale.

Volitatud klienditeenindus või paigaldaja võib oma salasõna abil käivitada andmesalvesti püsifunktsiooni. Kõik 48h andmed koos kuupäevade ja kellaegadega salvestatakse automaatselt sisestatud USB-pulgale.

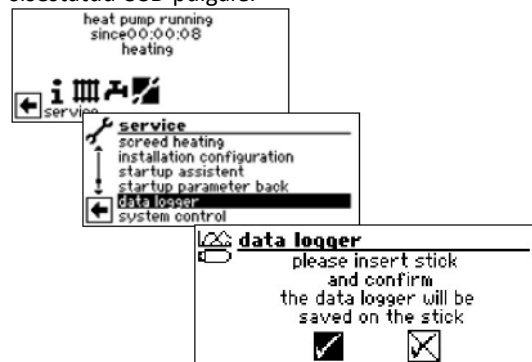

MÄRKUS

Palun ärge unustage andmesalvestit USB-pulgale salvestada, enne kui USB-pulga juhtpuldil eemaldate. Vastasel juhul lähevad viimased andmed kaduma.


SÜSTEEMIJUHTIMINE

VEEBISERVER

Vasaku pesa kaudu puldi alaosas on võimalik luua ühendus arvuti või võrguga, et läbi nende kütte- ja soojuspumba juhtseadet juhtida. Selle eelduseks on, et elektriliste ühendustööde käigus on seadmesse paigaldatud kaetud võrgukaabel (kategooria 6). Kui see kaabel on olemas, pistke võrgukaabli RJ-45-pistik juhtpuldi vasakusse pesa.



Funktsioon „Veebiserver“ võimaldab juhtseadet üle internetibrauseri arvutiga juhtida.

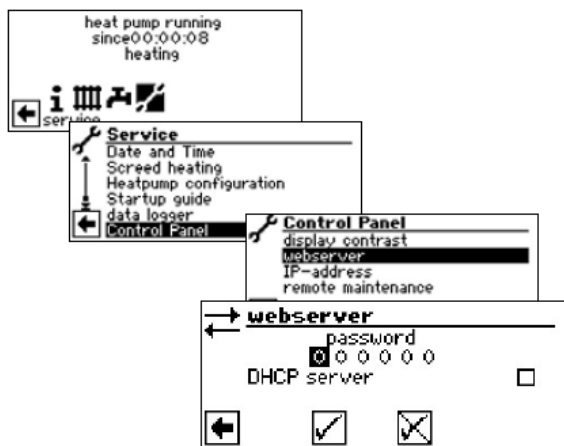


Andmesisestusele ligipääsu saamiseks, sisestage kõigepealt 6-kohaline numbriline salasõna.

Seda salasõna vajate hiljem arvuti registreerimiseks juhtpuldil. Sisestades vale numbrilise salasõna, saab andmeid ainult lugeda, kuid mitte muuta.

DHCP SERVER

Kui arvuti on ühendatud otse juhtseadmega, aktiveerige menüüpunkt „DHCP server“. DHCP kliendina ühendatud arvutile antakse automaatselt IP-aadress.

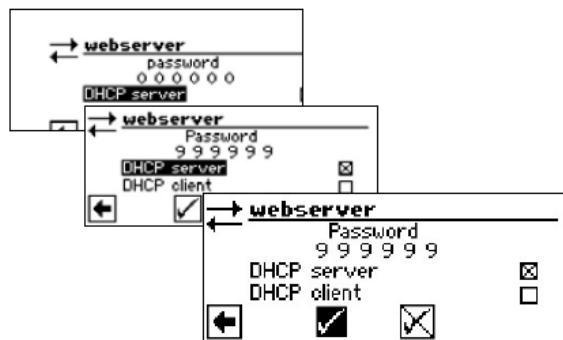

MÄRKUS

Ühendatud arvuti peab töötama kui „DHCP klient“. Sedasi saab arvuti kõik vajalikud ühendusandmed automaatselt juhtseadme DHCP serverist. Ühendusprobleemide korral kontrollige oma arvuti operatsioonisüsteemi võrguseadistusi ning vajadusel muutke neid.

DHCP CLIENT


Kui soojuspumba juhtseade ühendatakse võrgu kaudu DHCP serveriga, saab juhtseade serverilt (nt ruuterilt) IP-aadressi. Selleks peab olema aktiveeritud punkt „DHCP klient“.

Peale taaskäivitust kuvatakse saadud IP-aadressi menüüs „IP-aadress“.

MÄRKUS

Kui arvuti on ruuteri kaudu ühendatud juhtseadmega, tuleb menüüpunkt „DHCP server“ tingimata välja lülitada.

„DHCP serveri“ väljalülitamisel, tuleb soojuspumba juhtseade uuesti käivitada (reset).

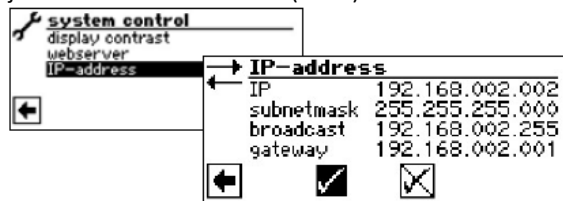

IP	Juhtseadme IP-aadress
Subnetmask	Alamvõrgu mask
Broadcast	Broadcasti aadress
Gateway	Ühendatud ruuteri IP-aadress (=Gateway)

Kui „DHCP server“ või „DHCP klient“ aktiveeritud, ei saa siin andmeid muuta, vaid ainult lugeda.

Et ühendatud arvuti kaudu juhtseadme andmeid muuta, avage internetibrauser ja kirjutage aadressi reale kõigepealt <http://> ja seejärel juhtseadme ekraanil kuvatav „IP“ number.

Kui arvuti on ühendatud ruuteri kaudu ning juhtseadme „DHCP server“ deaktiveeritud, peate sobitama juhtseadmel kuvatavad IP-aadressi ning teised seadistused (alamvõrgu mask, Broadcast, Gateway) oma ruuteri aadressidega.

Näide:

Ühendatud ruuteri (=Gateway) IP-aadress on 192.168.002.001, alamvõrgu mask on 255.255.255.000.

Te peate soojuspumba juhtseadmesse sisestama ja salvestama järgmised aadressid:

IP-address	
IP	192.168.002.002
subnetmask	255.255.255.000
broadcast	192.168.002.255
gateway	192.168.002.001

! MÄRKUS

Menüüpunktis „IP“ tuleb sisestada aadress vahemikus 192.168.002.002 kuni 192.168.002.254. Aadress, mille sisestate, ei tohi korduda ühelgi teisel seadmel, mida ühendatud ruuter haldab.

! MÄRKUS

JVM (Java Virtual Machine) on kui **plug-in** teie internetibrauserile kättesaadav. Laadige JVM veebibrauseri plug-in internetist (<http://www.java.com>).

KAUGHOOLDUS

Funktsioon „kaughooldus“ võimaldab juhtseadmele otseühenduse tootja kaughooldusserveriga. „Kaughoolduse“ kasutamiseks peavad eelnevalt olema täidetud järgmised tingimused:

- Tootjaga on sõlmitud vastav leping
- Kütte- ja soojuspumba juhtseadmel on **lairiba** ühenduse (DSL) ja ruuteri kaudu ligipääs interneti 21 avatud pordiga.
- Seadme kasutuselevõtt toimus tehase poolt volitatud spetsialisti poolt.
- Tootjale on saadetud täielikult täidetud avalduse vorm kaughoolduse tegemiseks.

! MÄRKUS

Kaughooldus on tootja poolt osutatav tasuline lisahooldusteenus.

! MÄRKUS

Kõiki seadistusi, mis puudutavad funktsiooni „Kaughooldus“ võib läbi viia ainult volitatud hooldusspetsialist.

KAUGHOOLDUSFUNKTSIOONI SISSELÜITAMINE

The screenshot shows a menu hierarchy: **service** (selected) → **settings** → **system settings**. The **system settings** screen displays the following options:

- heating limit: no
- parall. operation: no
- remote maintenance: **yes**
- pump optim. Time: 180 min

KAUGHOOLDUSFUNKTSIOONI SEADISTAMINE

The screenshot shows the **remote maintenance** setup screen. It includes the following fields and options:

- display contrast**: (checkbox)
- webserver**: (checkbox)
- IP-address**: (text field)
- remote maintenance**: (checkbox)
- remote maintenance** (sub-menu): (checkbox)
- IP**: 212.223.174.089

Sisestage siia kaughooldusserveri IP-aadress (hetkel: 212.223.174.089)

! MÄRKUS


Pärast edukat ühendust kaughooldusserveriga, ei tohi IP-aadressi enam muuta. Ruuter tuleb seadistada kui gateway.

Lehekülj 37, Veebiserver

ÜHENDUSE KONTROLLIMINE

MÄRKUS


Ühenduse kontrollimine on esmaseadistuste tegemisel kindlasti vajalik.

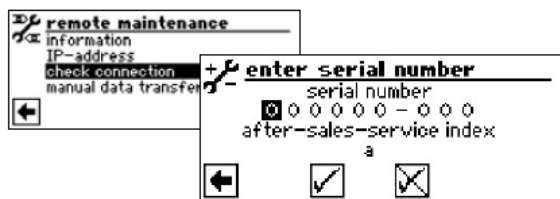

Sisestage siia soojuspumba seerianumber


MÄRKUS

Kaughooldusserveriga ühenduse loomiseks tuleb sisestada korrektne soojuspumba seerianumber. Soojuspumba seerianumbri leiata soojuspumbale kinnitatud tüübisildilt.

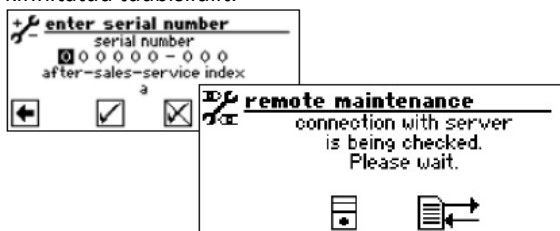


Kui ühenduse kontrollimisel tekib viga, ilmub juhtseadme ekraanile vastav hoiatus:





 Lehekülg 39, Vea põhjused ühendusprobleemide korral

ANDMETE MANUAALNE ÜLEKANNE

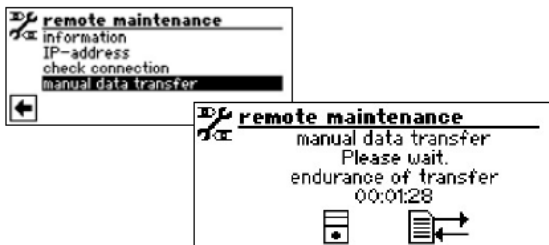

Ühendusprobleemide korral ilmub kuvale järgmine teade:

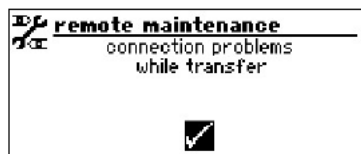

 Lehekülg 39, Vea põhjused ühendusprobleemide korral

VEA PÕHJUSED ÜHENDUSPROBLEEMIDE KORRAL


Kui ühendus kaughooldusserveriga pole võimalik, võib sellel olla järgmine põhjus:

- Kütte- ja soojuspumba juhtseadmel pole interneti ühendust.
- Standard- Gateway pole menüüs „Süsteemijuhtimine / IP-aadress“ korrektselt seadistatud.
- Port 21 pole juhtseadme jaoks aktiveeritud.
- Kütte- ja soojuspumba juhtseadme IP-aadress ei ole vastavuses teie lokaalse võrguga.

Ühendusprobleemide korral kontrollige kõiki „Kaughooldus“, „Veebiserver“ ja „Süsteemijuhtimine / IP-aadress“ seadistusi.

Kui vaatamata sellele kaughooldusserveriga ühenduse loomine ei õnnestu, võtke ühendust tootja klienditeenindusega.

INFO KAUGHOOLDUSFUNKTSIOONI KOHTA

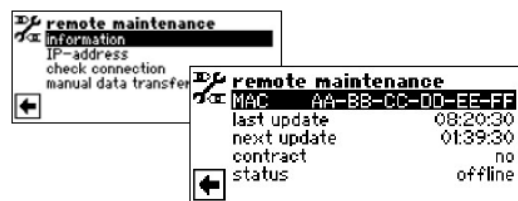

MAC	Juhtploki MAC-aadress
	Andmed tuleb lepingu sõlmimisel edastada tootjale
Viimane uuendus	Möödunud aeg alates viimasest kaughoolduse aktiveerimisest
Järgm. uuendus	Aeg järgmise automaatse kaughoolduse aktiveerimiseni
Leping	Sõlmitud kaughoolduslepingu liik
Olek	Kaughoolduse olek
Offline	Standardnäit (tavaliselt näidatakse)
Online	Ühendus kaughooldusserveriga on loodud ja hetkel aktiivne

ait-deutschland GmbH
Industriestrasse 3
D – 95359 Kasendorf
E-mail: info@alpha-innotec.com
www.alpha-innotec.com